Canon

DIGITAL IXUS 100 IS

Benutzerhandbuch



DEUTSCH

- Lesen Sie sich dieses Handbuch gut durch, bevor Sie die Kamera verwenden.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Verwendung sicher auf.

Überprüfen des Lieferumfangs

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile im Lieferumfang der Kamera enthalten sind. Wenden Sie sich an den Händler, von dem Sie die Kamera erworben haben, falls etwas fehlen sollte.



Kamera



Akku NB-4L (mit Kontaktabdeckung)



Akkuladegerät CB-2LV/CB-2LVE



Schnittstellenkabel



AV-Kabel AVC-DC400



Handschlaufe WS-DC7



Erste Schritte



CD-ROM DIGITAL
CAMERA Solution Disk



Canon-Garantiebroschüre

Lesen Sie auch die Handbücher auf der CD-ROM DIGITALCAMERA Manuals Disk.



CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk Benutzerhandbuch (dieses Handbuch)

Nachdem Sie sich mit den Grundlagen vertraut gemacht haben, können Sie die zahlreichen weiteren Funktionen der Kamera für anspruchsvolle Fotos nutzen.

Persönliches Druckerhandbuch

Lesen Sie dieses Handbuch, wenn Sie die Kamera an einen Drucker anschließen und Bilder drucken möchten.

Softwareanleitung

Enthält Informationen zum Anschließen der Kamera an einen Computer.

Darin wird erläutert, wie Sie die auf der CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk verfügbare Software installieren und verwenden können.



• Im Lieferumfang ist keine Speicherkarte enthalten.

 Zur Anzeige der Handbücher im PDF-Format ist Adobe Reader erforderlich. Microsoft Word/Word Viewer kann zur Anzeige von Handbüchern im Word-Format installiert werden (nur erforderlich für Handbücher für den Nahen Osten).

Bitte zuerst lesen

Testaufnahmen

Machen Sie erst einige Testaufnahmen, und prüfen Sie diese, um sicherzugehen, dass die Bilder richtig aufgenommen wurden. Beachten Sie, dass Canon Inc., dessen Tochterfirmen, angegliederte Unternehmen und Händler keine Haftung für Folgeschäden übernehmen, die aus der Fehlfunktion einer Kamera oder eines Zubehörteils (z. B. einer Speicherkarte) herrühren und die dazu führen, dass ein Bild entweder gar nicht oder in einem nicht maschinenlesbaren Format gespeichert wird.

Warnung vor Urheberrechtsverletzungen

Die mit dieser Kamera aufgenommenen Aufnahmen sind zum persönlichen Gebrauch vorgesehen. Nehmen Sie keine Bilder auf, die gegen die Urheberrechtsgesetze verstoßen, ohne vorher eine diesbezügliche Erlaubnis des Urheberrechteinhabers einzuholen. Beachten Sie auch, dass das Kopieren von Bildem aus Vorträgen, Ausstellungen oder gewerblichen Objekten mithilfe einer Kamera oder anderer Geräte unter bestimmten Umständen Urheberrechten oder anderen gesetzlich verankerten Rechten zuwiderläuft, auch wenn das Bild nur zum persönlichen Gebrauch aufgenommen wird.

Garantieeinschränkungen

Informationen zu den Garantiebestimmungen für Ihre Kamera finden Sie in der mitgelieferten Canon-Garantiebroschüre. Kontaktinformationen zum Canon-Kundendienst finden Sie in der Canon-Garantiebroschüre.

LCD-Monitor

Der LCD-Monitor wird mittels hochpräziser Produktionstechniken hergestellt. Über 99,99 % der Pixel funktionieren gemäß ihrer Spezifikation. Gelegentlich können jedoch nicht ordnungsgemäß funktionierende Pixel als helle oder dunkle Punkte angezeigt werden. Dies stellt keine Fehlfunktion dar und hat keinerlei Auswirkungen auf die aufgenommenen Bilder.

Temperatur des Kameragehäuses

Bitte gehen Sie entsprechend vorsichtig vor, wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum in Betrieb haben, da das Gehäuse der Kamera sehr warm werden kann. Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung.

Speicherkarten

Die verschiedenen Arten der für diese Kamera geeigneten Speicherkarten werden in diesem Benutzerhandbuch einheitlich als Speicherkarten bezeichnet.

Was möchten Sie tun?

Gelungene Landschaftsaufnahmen

Aufnehme	n

Ū	hlten optimale	•		
	en unter Berücks ufnahmen von		ieller Bedingun	gen 56 – 58
15	BA	CICCION	15	× O×
Porträts (S. 56)	Nachtaufnahmen (S. 56)	Kinder und Tiere (S. 57)	Strandaufnahmen (S. 57)	Schneeaufnahmen (S. 58)

Aufnehmen von Bildern und Filmen mit von der Kamera

Sonnenuntergang (S. 57) Laub (S. 58) Aufnahme verschiedener anderer Szenen Innenaumahmen Feigerwerk Unterwasser Aguarium Lichtverhältnisse

(S. 57)	(S. 57)	(S. 58)		(S. 58)
Fokussierte Ges	sichter			24, 64, 80
Aufnahmen an	Orten, an d	enen kein Bli	tz eingeset	zt
werden kann (A	usschalten	des Blitzes)		59
Aufnehmen von	Bildern mit	t Selbstauslö	ser	63, 64
Einfügen von Da	atum und U	Ihrzeit in die	Aufnahmen	1 62
Nahaufnahmen	von Motive	n (Makroaufr	nahmen)	67
Nahaufnahmen	von Motive	n mit dem Zo	oom	
(digitale Makroa	ufnahmen)			68
Aufnahmen in S	epia oder S	Schwarzweiß		74
Ändern der Größ	e der aufzur	ehmenden Bi	lder (Aufnah	mepixel)69
Kontinuierliches	Aufnehme	n von Bilderr	۱	71
Aufnahmen ohn	e Verwack	lungen (Bilds	tabilisierun	g) 138
Aufnahmen ohn	e Verwack	ungen bei so	hlechten	
Lichtverhältniss	en (High-IS	O Automatik)	58, 72

Beibehalten des Fokus bei beweglichen Motiven (Servo AF)Aufhellen dunkler Objekte (i-contrast)	
Wiedergabe	
Ansehen von Bildern	. 27
Automatische Wiedergabe von Bildern (Diaschau)	105
Ansehen von Bildern auf einem Fernsehgerät 110,	111
Schnelles Suchen nach Bildern	
■ Löschen von Bildern	
Schützen von Bildern vor versehentlichem Löschen	116
Aufnehmen/Anzeigen von Filmen	
Aufnehmen von Filmen	
Anzeigen von Filmen	. 33
Drucken	
Einfaches Drucken von Bildern	. 29
Speichern	1
Speichern von Bildern auf einem Computer	. 34
A STATE OF THE STA	
Weitere Funktionen	
Deaktivieren der Töne	. 49 133

Inhalt

In den Kapiteln 1 – 3 werden grundlegende Vorgehensweisen und häufig verwendete Funktionen dieser Kamera erläutert. Ab Kapitel 4 werden erweiterte Funktionen erklärt, sodass Sie Ihr Wissen Schritt für Schritt vertiefen können, wenn Sie die Kapitel nacheinander lesen.

Überprüfen des Lieferumfangs 2 Bitte zuerst lesen 3 Was möchten Sie tun? 4 In dieser Anleitung verwendete Konventionen 8 Sicherheitsvorkehrungen 9	Ändern der Toneinstellungen
1 Erste Schritte 13	Abschalten) 53
Aufladen des Akkus	Ändern der Bildanzeigedauer 53 Uhrzeitfunktionen 54
Einstellen von Datum und Uhrzeit 19 Einstellen der Anzeigesprache 21 Formatieren von Speicherkarten 22	3 Fotografieren bei speziellen Bedingungen und häufig verwendete Funktionen 55
Drücken des Auslösers	Fotografieren bei verschiedenen Bedingungen
2 Weitere Funktionen 41	4 Manuelles Auswählen von Einstellungen 65
	P Aufnehmen im Modus
Überblick über die Komponenten 42 Auf dem Bildschirm angezeigte Informationen	Programmautomatik (AE)
## Werlu Funktionen 47 Menü MENU – Grundlegende Funktionen 48	Worke (Orientalich) Heranzoomen nahegelegener Motive (Digital Makro) 68 Ändern der Aufnahmepixel


Ändern der Bildqualität (Kompressionsgrad)	69	6 Verwenden verschiedener Funktionen für die
Anpassen der Helligkeit (Belichtungskorrektur)	71	Filmaufnahme 93
□ Reihenaufnahmen		Ändern des Filmmodus 94
Ändern der ISO-Empfindlichkeit		Ändern der Bildqualität 95
Anpassen des Weißabgleichs		AE-Speicherung/
Ändern des Farbtons eines Bildes		Belichtungseinstellung 96
(My Colors)	74	Weitere Aufnahmefunktionen 96
Aufnehmen mit dem 2 Sec.		Wiedergabefunktionen 97
Selbstauslöser		% Schneiden 98
Einstellen des Selbstauslösers .	76	
Aufnehmen mithilfe eines Fernsehgeräts	76	7 Verwenden von
Ändern der Bildkomposition mit	70	Wiedergabefunktionen
dem Schärfenspeicher	77	und anderen Funktionen 101
Aufnehmen mit dem Sucher		Anzeige von Bildern
		(Übersichtsanzeige) 102
5 Optimale Nutzung		☆ Bilder mit gefilterter
der Kamera	79	Wiedergabe anzeigen 103
		Anzeigen als Diaschau 105
Ändern des AF-Rahmenmodus		Überprüfen des Fokus 108
Vergrößern des Brennpunkts	81	Q Vergrößern von Bildern
AFL Aufnehmen mit der AF-Speicherung	02	Ändern von Bildübergängen 109
Aufnehmen mit Servo AF		Anzeigen von Bildern auf einem Fernsehgerät
Ändern des Messverfahrens		Anzeigen von Bildern auf einem
AEL Aufnehmen mit der	00	High-Definition-Fernsehgerät 11
AE-Speicherung	83	₩ Löschen aller Bilder 112
FEL Aufnehmen mit der FE-		Om Schützen von Bildern 116
Blitzbelichtungsspeicherung	84	Sortieren von Bildern nach
★ Aufnehmen mit der		Kategorie (My Category) 118
Langzeitsynchronisierung	84	Drehen von Bildern
Ci Aufhellen dunkler Objekte	0.5	Anpassen der Bildgröße 121
(i-contrast)		Ausschnitt
Rote-Augen-Korrektur Erkennen von	86	Hinzufügen von Effekten mit
geschlossenen Augen	87	der Funktion My Colors 123
* Aufnehmen mit langer	01	Aufhellen dunkler Objekte (i-contrast)
Belichtungsdauer	88	Norrigieren des
Ändern der Farbe für Aufnahmen		Rote-Augen-Effekts 125
Aufnehmen von Bildern		Auswählen der zu druckenden
mit dem Stitch-Assistenten	92	Bilder (DPOF) 126
		7

8 Anpassen der Kamera	131
Ändern von Funktionen	132
Ändern von Aufnahmefunktionen	136
Ändern der Wiedergabefunktionen	139
Ändern des Startbilds oder Starttons	139

9 Nützliche Informationen 1	141
Verwenden von Netzstrom	142
Fehlersuche	143
Liste der Bildschirmmeldungen	146
In den Aufnahmemodi	
verfügbare Funktionen	148
Menüs	150
Sicherheitsvorkehrungen	154
Technische Daten	155
Übersicht	158

In dieser Anleitung verwendete Konventionen

- Die im Text verwendeten Symbole stellen die Kameratasten und -schalter dar.
- Der auf dem Bildschirm angezeigte Text wird in eckigen Klammern [] dargestellt.
- Die Richtungstasten und die Taste FUNC./SET werden durch folgende Symbole dargestellt.

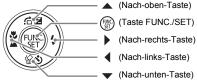

- ?: Tipps zur Fehlersuche.
- A : Hinweise zur effektiveren Nutzung der Kamera.
 - (1): Zu beachtende Punkte.
- Zusätzliche Informationen.
- (S. xx): Verweise auf andere Seiten. "xx" steht für die Seitennummer.
- In diesem Kapitel wird davon ausgegangen, dass für alle Funktionen die Standardeinstellungen verwendet werden.

Sicherheitsvorkehrungen

- Lesen Sie die im Folgenden beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen vor der Verwendung der Kamera gut durch. Achten Sie stets darauf, dass die Kamera ordnungsgemäß bedient wird.
- Die auf den folgenden Seiten erläuterten Sicherheitsvorkehrungen sollen verhindern, dass Sie selbst oder andere Personen zu Schaden kommen oder Schäden am Gerät entstehen.
- Lesen Sie außerdem die Anleitungen des separat erworbenen Zubehörs, das Sie verwenden.

Weist auf die Möglichkeit von schweren Verletzungen oder Tod hin

/ Vorsicht

3

Weist auf die Möglichkeit von Verletzungen hin.

Vorsicht

Weist auf die Möglichkeit von Schäden am Gerät hin.

▲ Warnhinweis

Kamera

- Sehen Sie niemals durch den Sucher der Kamera direkt in intensive Lichtquellen (in die Sonne usw.).
 Dies kann zu Augenschäden führen.
- Lösen Sie den Blitz nicht in unmittelbarer Augennähe aus.
 Das intensive Blitzlicht kann zu Augenschäden führen. Halten Sie bei Verwendung des Blitzes besonders zu Säuglingen und Kleinkindern einen Abstand von mindestens einem Meter ein.
- Bewahren Sie die Geräte für Kinder und Kleinkinder unzugänglich auf.
 Schlaufe: Es besteht Erstickungsgefahr, wenn ein Kind sich die Handschlaufe um den Hals legt.
 - Speicherkarte, Speicherbatterie: Gefährlich bei versehentlichem Verschlucken. Sollte dies passieren, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Versuchen Sie niemals, Geräte oder Geräteteile zu zerlegen oder zu verändern, wenn dies nicht ausdrücklich in der vorliegenden Anleitung beschrieben ist.
- Zur Vermeidung von Verletzungen dürfen Sie das Innere einer fallengelassenen oder beschädigten Kamera niemals berühren.
- Stellen Sie die Verwendung der Kamera sofort ein, wenn Rauch austritt, ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist oder ein anderes ungewöhnliches Verhalten auftritt.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in die Kamera gelangen.

Dies könnte einen elektrischen Schlag oder Feuer zur Folge haben. Stellen Sie die Kamera sofort aus, und entfernen Sie den Akku, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper mit dem Inneren der Kamera in Berührung kommen.

 Verwenden Sie nur empfohlene Stromversorgungen.
 Die Verwendung anderer Stromversorgungen k\u00f6nnte Feuer oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Akku, Akkuladegerät

Verwenden Sie nur empfohlene Akkus.

nächstgelegenen Canon-Kundendienst.

- Halten Sie den Akku von offenen Flammen fern.
- Achten Sie darauf, dass der Akku nicht mit Wasser (z. B. Meerwasser) oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Versuchen Sie niemals, Akkus zu zerlegen, Hitze auszusetzen oder anderen Änderungen zu unterziehen.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen, und schützen Sie ihn vor Stößen oder Schlägen. Andernfalls kann es zu Explosionen oder zum Leckwerden des Akkus kommen, wodurch Brände, Verletzungen oder Beschädigungen der Umgebung entstehen können. Falls ein Akku ausläuft und Augen, Mund, Haut oder Kleidung mit den ausgetretenen Substanzen in Berührung kommen, spülen Sie die betroffene Stelle unverzüglich mit Wasser ab, und suchen Sie einen Arzt auf. Trennen Sie das Akkuladegerät von der Steckdose, wenn es mit Flüssigkeit in Berührung kommt, und wenden Sie sich an Ihren Kamerahändler oder an den
- Verwenden Sie nur das ausgewiesene Akkuladegerät zum Aufladen des Akkus.
- Zerschneiden, beschädigen und modifizieren Sie niemals das Kabel des Netzteils, und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Ziehen Sie das Netzkabel in regelmäßigen Abständen aus der Steckdose, und entfernen Sie den Staub und Schmutz, der sich auf dem Stecker, außen auf der Steckdose und darum herum angesammelt hat.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
 Dies könnte einen elektrischen Schlag oder Feuer zur Folge haben.

Weitere Warnhinweise

Versuchen Sie nicht, die mitgelieferte(n) CD-ROM(s) in einem CD-Spieler wiederzugeben, der keine Daten-CD-ROMs unterstützt. Die Wiedergabe der CD-ROM(s) in einem Audio-CD-Spieler (Musikwiedergabegerät) könnte die Lautsprecher beschädigen. Das Anhören über Kopfhörer der lauten Geräusche, die bei der Wiedergabe einer CD-ROM auf einem Musik-CD-Spieler entstehen, kann außerdem zu Hörverlust führen.

Vorsicht

- Wenn Sie die Kamera an der Handschlaufe verwenden, achten Sie darauf, dass die Kamera nicht gegen Objekte prallt bzw. starken Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt wird.
- Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Objektiv nicht gegen Objekte stoßen und nicht gewaltsam daran ziehen.
 - Dies kann zu Verletzungen oder einer Beschädigung der Kamera führen.
- Verwenden Sie die Geräte nicht in einer Weise, bei der die Nennkapazität der Steckdose oder Kabel überschritten wird. Verwenden Sie es nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder nicht vollständig in die Steckdose eingesteckt wurde.
 - Dies könnte einen elektrischen Schlag oder Feuer zur Folge haben.

- Verwenden oder lagern Sie die Kamera nach Möglichkeit nicht in folgenden Umgebungen.
 - Umgebungen mit starker Sonneneinstrahlung
 - Umgebungen mit Temperaturen über 40 °C
 - Feuchte oder staubige Umgebungen

Diese Bedingungen können zu Undichtigkeiten, Überhitzung oder einer Explosion führen und somit Brände, Verbrennungen und andere Verletzungen verursachen. Hohe Temperaturen können außerdem zu einer Verformung des Gehäuses führen.

- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Ladegeräts und des Steckers nicht mit Schmutz oder metallischen Gegenständen (wie Nadeln oder Schlüsseln) in Berührung kommen.
 - Dies könnte einen elektrischen Schlag, Feuer oder andere Schäden zur Folge haben.
- Eine Wiedergabe über einen längeren Zeitraum kann zu Gefühlsregungen oder Unbehagen führen.
- Achten Sie beim Fotografieren mit Blitz darauf, das Blitzlicht nicht mit Ihren Fingern oder Ihrer Kleidung zu verdecken.
 Dies kann zu Verbrennungen oder einer Beschädigung des Blitzlichts führen.

Vorsicht

- Richten Sie die Kamera niemals direkt in intensive Lichtquellen (in die Sonne usw.).
 Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten oder Schäden am Bildsensor (CCD) entstehen.
- Achten Sie darauf, dass kein Staub oder Sand in die Kamera eindringt, wenn Sie sie am Strand oder bei starkem Wind verwenden.

Dies könnte zu Fehlfunktionen der Kamera führen.

 Bei regelmäßiger Nutzung kann es am Blitzlicht zu geringfügigen Rauchentwicklungen kommen.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass Staub- und Schmutzpartikel aufgrund der Hitzeentwicklung des Blitzlichts verbrennen. Entfernen Sie Schmutz, Staub und andere Verunreinigungen mit einem weichen Wattestäbchen, um eine Hitzeentwicklung und Schäden am Blitzlicht zu vermeiden.

- Trennen Sie das Akkuladegerät von der Steckdose, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder Sie es nicht verwenden.
- Bedecken Sie das Akkuladegerät nicht mit Stoff oder anderen Objekten, solange der Ladevorgang andauert.
 - Wenn das Gerät für eine lange Zeitdauer an den Strom angeschlossen bleibt, kann es infolge von Überhitzung und Deformierung zu Brandentwicklung kommen.
- Entnehmen Sie den Akku und lagern Sie ihn, wenn die Kamera nicht verwendet wird.
 Wenn der Akku in der Kamera verbleibt, können Schäden durch Auslaufen verursacht werden.
- Vor dem Entsorgen von Akkus sollten Sie die Kontakte mit Klebestreifen oder sonstigem Isoliermaterial abkleben.
 - Eine Berührung mit Metallgegenständen in Müllbehältern kann zu Bränden und Explosionen führen.

- Bewahren Sie den Akku für Tiere unzugänglich auf.
 Der Biss eines Tieres kann zu Undichtigkeiten, Überhitzung oder Explosion führen und somit Brände, Verbrennungen und andere Verletzungen verursachen.
- Setzen Sie sich nicht auf einen Stuhl, wenn Sie die Kamera in Ihrer Gesäßtasche tragen.
 Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten oder Schäden am LCD-Monitor entstehen.
- Achten Sie darauf, dass keine harten Gegenstände mit dem LCD-Monitor in Berührung kommen, wenn Sie die Kamera in eine Tasche stecken.
- Bringen Sie kein Zubehör an der Handschlaufe an.
 Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten oder Schäden am LCD-Monitor entstehen.







Hinweise für Deutschland

Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll!
Im Interesse des Umweltschutzes sind Sie nach der aktuellen
Batterieverordnung als Endverbraucher verpflichtet, alte und gebrauchte
Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben.


Sie können die gebrauchten Batterien an allen GRS-Sammelstellen an Ihrem Standort oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Die Batterien werden unentgeltlich für den Verbraucher zurückgenommen.

Erste Schritte

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Vorbereitungen Sie vor dem Fotografieren treffen müssen, wie Sie im Modus (AUTO) Bilder aufnehmen und die aufgenommenen Bilder dann anzeigen, löschen und drucken können. Im zweiten Teil des Kapitels wird beschrieben, wie Sie Filme aufnehmen und anzeigen und Bilder auf einen Computer übertragen können.

Befestigen der Schlaufe/Halten der Kamera

- Befestigen Sie die im Lieferumfang enthaltene Schlaufe, und legen Sie diese um das Handgelenk, um zu verhindern, dass die Kamera herunterfällt.
- Legen Sie die Arme an den K\u00f6rper, und halten Sie die Kamera an beiden Seiten fest. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht den Blitz bedecken.

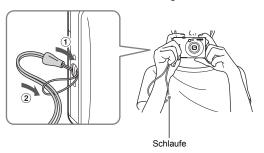

Aufladen des Akkus

Laden Sie den Akku mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladegerät auf.



Entfernen Sie die Abdeckung.



Setzen Sie den Akku ein.

Richten Sie die Markierungen ▲ am Akku und am Ladegerät aneinander aus, und setzen Sie dann den Akku ein, indem Sie ihn hineinschieben ① und nach unten drücken ②.



Laden Sie den Akku auf.

- Für CB-2LV: Klappen Sie den Stecker aus ①, und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose ②.
- Für CB-2LVE: Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an das Ladegerät an, und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.
- Die Ladelampe leuchtet rot, und der Ladevorgang beginnt.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen wurde, leuchtet die Lampe grün. Der Ladevorgang dauert etwa 1 Stunde und 30 Minuten.



Entfernen Sie den Akku.

 Ziehen Sie den Stecker des Akkuladegeräts aus der Steckdose, und nehmen Sie dann den Akku heraus, indem Sie ihn hineinschieben ① und nach oben ziehen ②





Zum Schutz des Akkus und zur Verlängerung der Lebensdauer sollte er nicht länger als 24 Stunden ohne Unterbrechung geladen werden.

Ungefähre Anzahl möglicher Aufnahmen

Wiedergabezeit (Stunden)	LCD-Monitor ausgeschaltet 500 Aufnahmen 5 Stunden		
Anzahl der Aufnahmen	LCD-Monitor eingeschaltet*	210 Aufnahmen	

Wiedergabezeit (Stunden)

- Die Anzahl der möglichen Aufnahmen basiert auf dem Messstandard der Camera & Imaging Products Association (CIPA).
- Unter bestimmten Aufnahmebedingungen lassen sich weniger Aufnahmen machen.

Akkuladeanzeige

Auf dem Bildschirm wird ein Symbol bzw. eine Meldung angezeigt, das bzw. die den Ladezustand des Akkus angibt.

Anzeige	Zusammenfassung
·7/A	Gut.
- 74	Etwas entladen, aber noch ausreichend.
(rot blinkend)	Fast vollständig entladen.
"Wechseln Sie den Akku"	Vollständig entladen. Laden Sie den Akku wieder auf.



Effektive Verwendung des Akkus und Ladegeräts

 Laden Sie den Akku an dem Tag auf, an dem er verwendet werden soll, oder am Tag davor.

Aufgelädene Akkus entladen sich normalerweise von selbst. wenn sie nicht verwendet werden



Setzen Sie die Abdeckung so auf den aufgeladenen Akku auf, dass die Markierung ▲ sichtbar ist.

 Aufbewahrung des Akkus über längere Zeiträume. Entladen Sie den Akku vollständig, und nehmen Sie ihn aus der Kamera. Setzen Sie die Kontaktabdeckung auf, und lagern Sie den Akku. Wenn ein Akku über längere Zeit (ca. ein Jahr) gelagert wird. kann sich dies nachteilig auf seine Lebensdauer oder Leistung auswirken.

 Sie können das Akkuladegerät auch im Ausland verwenden. Das Ladegerät kann in Regionen mit einer Stromversorgung von 100 – 240 V (50/60 Hz) verwendet werden. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, verwenden Sie einen im Handel erhältlichen Adapter. Verwenden Sie auf Reisen keine Geräte wie Spannungswandler, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

Der Akku wölbt sich möglicherweise.

Dies ist ein normales Merkmal von Akkus und stellt kein Problem dar. Wölbt sich der Akku allerdings so weit, dass er nicht mehr in die Kamera passt, wenden Sie sich an den nächstgelegenen Canon Kundendienst.

 Wenn sich der Akku auch nach dem Aufladen rasch entlädt, hat er das Ende seiner Lebensdauer erreicht Kaufen Sie einen neuen Akku

Einlegen des Akkus und der Speicherkarte

Setzen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Akku und eine Speicherkarte ein.




Überprüfen Sie den Schreibschutzschieber der Karte.

Wenn die Speicherkarte über einen Schreibschutzschieber verfügt und sich dieser in der Position für den Schreibschutz befindet, können Sie keine Bilder aufzeichnen. Schieben Sie den Schieber, bis Sie ein Klickgeräusch hören.



DÖffnen Sie die Abdeckung.

 Schieben Sie die Abdeckung zur Seite ①, um sie zu öffnen ②.

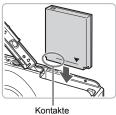

Setzen Sie den Akku ein.

- Setzen Sie den Akku wie dargestellt ein, bis er hörbar einrastet.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie den Akku richtig einsetzen, da er sonst nicht einrastet.



Setzen Sie die Speicherkarte ein.


- Setzen Sie die Speicherkarte wie dargestellt ein, bis sie h\u00f6rbar einrastet.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Speicherkarte richtig herum halten. Wenn Sie die Speicherkarte falsch einsetzen, könnte dies zu einer Beschädigung der Kamera führen.



Schließen der Abdeckung

 Schließen Sie die Abdeckung ①, und schieben Sie sie zur Seite ②, bis sie hörbar einrastet.

Entfernen des Akkus und der Speicherkarte

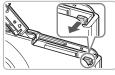

Entfernen Sie den Akku.

- Öffnen Sie die Abdeckung, und drücken Sie die Akkuverriegelung in Richtung des Pfeils.
- Der Akku wird freigegeben.



Entfernen Sie die Speicherkarte.

- Drücken Sie die Speicherkarte hinein, bis Sie ein Klicken hören, und lassen Sie sie dann langsam los.
- Die Speicherkarte wird freigegeben.

Ungefähre Anzahl von Aufnahmen pro Speicherkarte

Speicherkarte	2 GB	8 GB
Anzahl der Aufnahmen	626	2505

- Die Werte basieren auf den Standardeinstellungen.
- Die Anzahl der möglichen Aufnahmen hängt von den Kameraeinstellungen, dem Motiv und der verwendeten Speicherkarte ab.



Ist es möglich, die Anzahl der möglichen Aufnahmen zu überprüfen?

Wenn sich die Kamera in einem Aufnahmemodus befindet (S. 24), können Sie die Anzahl der möglichen Aufnahmen überprüfen.



Anzahl der möglichen Aufnahmen

Kompatible Speicherkarten

- SD Speicherkarten
- SDHC-Speicherkarten



- MultiMediaCard
- MMCplus-Speicherkarten
- HC MMCplus-Karte




Wozu dient der Schreibschutzschieber?

SD und SDHC Speicherkarten verfügen über einen Schreibschutzschieber. Wenn sich dieser Schieber in der Position für den Schreibschutz befindet, wird auf dem Bildschirm [Karte gesch.!] angezeigt, und Sie können keine Bilder aufnehmen oder löschen

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Der Bildschirm zum Einstellen von Datum/Uhrzeit wird bei der ersten Inbetriebnahme der Kamera angezeigt. Legen Sie Datum und Uhrzeit in diesem Menü fest, da die mit den Fotos gespeicherten Datums- und die Uhrzeitangaben auf diesen Einstellungen basieren.

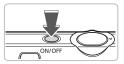







Schalten Sie die Kamera ein.

- Drücken Sie die Taste ON/OFF.
- Der Bildschirm zum Einstellen von Datum/ Uhrzeit wird angezeigt.

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

- Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ eine Option aus.
- Drücken Sie die Tasten ▲▼, um einen Wert festzulegen.

Nehmen Sie die Einstellung vor.

- Drücken Sie die Taste (SIT).
- Wenn das Datum und die Uhrzeit eingestellt wurden, wird der Bildschirm zum Einstellen von Datum/Uhrzeit geschlossen.
- Durch Drücken der Taste ON/OFF wird die Kamera ausgeschaltet.

Erneute Anzeige des Bildschirms zum Einstellen von Datum/Uhrzeit

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit richtig ein. Wenn Sie das Datum und die Uhrzeit nicht eingestellt haben, wird der Bildschirm zum Einstellen von Datum/ Uhrzeit bei jedem Einschalten der Kamera angezeigt.


Einstellungen für die Sommerzeit

Wenn Sie ☀ in Schritt 2 auswählen, die Tasten ▲▼ drücken und dann ☀ auswählen, wird die Sommerzeit (plus 1 Stunde) eingestellt.

Ändern von Datum und Uhrzeit

Sie können die aktuellen Einstellungen für das Datum und die Uhrzeit ändern.



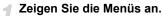

Drücken Sie die Taste MENU.



Wählen Sie auf der Registerkarte †† [Datum/Uhrzeit] aus.

- Drücken Sie die Tasten ♠, um die Registerkarte †† auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten ▲▼, um [Datum/ Uhrzeit] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (∰).



Ändern Sie Datum und Uhrzeit.

- Befolgen Sie die Schritte 2 und 3 auf S. 19, um die Einstellung zu ändern.
- Drücken Sie die Taste MENU, um die Menüs zu schließen.



Akku für Datum/Uhrzeit

- Die Kamera verfügt über einen integrierten Akku für Datum/Uhrzeit (Backup-Akku), durch den die Einstellungen für Datum/Uhrzeit nach dem Entfernen des Akkus für ca. 3 Wochen gespeichert bleiben.
- Durch Einsetzen eines aufgeladenen Akkus oder Anschließen eines Netzteils (separat erhältlich, S. 40) kann der Akku für Datum/Uhrzeit innerhalb von ca.
 4 Stunden aufgeladen werden, auch wenn die Kamera nicht eingeschaltet ist.
- Wenn der Akku für Datum/Uhrzeit erschöpft ist, wird beim Einschalten der Kamera das Menü Datum/Uhrzeit angezeigt. Befolgen Sie die auf S. 19 beschriebenen Schritte, wenn Sie das Datum oder die Uhrzeit einstellen möchten.

Einstellen der Anzeigesprache

Sie können die Sprache ändern, in der Menüs und Meldungen auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.









Stellen Sie den Wiedergabemodus ein.

Drücken Sie die Taste

Zeigen Sie den Einstellungsbildschirm an.

 Halten Sie die Taste gedrückt ①, und drücken Sie dann sofort die Taste MENU ②.

Stellen Sie die Anzeigesprache ein.

- Drücken Sie die Tasten ▲▼◀▶, um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ∰.
- Sobald die Anzeigesprache eingestellt wurde, wird das Sprachen-Menü geschlossen.



Die Uhr wird angezeigt, wenn die Zeitspanne zwischen dem Drücken der Taste wund der Taste MENU in Schritt 2 zu groß ist. Wenn die Uhr angezeigt wird, blenden Sie sie mithilfe der Taste aus, und führen Sie Schritt 2 erneut aus.



Sie können die Anzeigesprache auch ändern, indem Sie die Taste **MENU** drücken und dann die Registerkarte **1** gefolgt vom Menüeintrag [Sprache] auswählen.

Formatieren von Speicherkarten

Bevor Sie eine neue Speicherkarte oder eine Speicherkarte, die in anderen Geräten benutzt wurde, verwenden können, sollten Sie sie mit dieser Kamera formatieren. Durch das Formatieren (Initialisieren) einer Speicherkarte werden alle darauf gespeicherten Daten gelöscht. Lassen Sie beim Formatieren der Speicherkarte äußerste Sorgfalt walten, da die gelöschten Daten nicht wiederhergestellt werden können.







Zeigen Sie die Menüs an.

- Drücken Sie die Taste MENU.
- Wählen Sie die Option [formatieren] aus.

 - Drücken Sie die Tasten ▲▼, um [formatieren] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ∰.

Formatieren Sie die Speicherkarte.

- Drücken Sie die Tasten ◀▶, um [OK] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (ﷺ).
- Die Speicherkarte wird formatiert.
- Wenn der Formatierungsvorgang abgeschlossen ist, wird erneut der Menübildschirm angezeigt.



Das Formatieren oder Löschen von Daten auf einer Speicherkarte ändert nur die Dateiverwaltungsinformationen auf der Karte und garantiert nicht, dass der Inhalt vollständig gelöscht wird. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie die Daten von einer Speicherkarte übertragen oder die Speicherkarte entsorgen. Treffen Sie beim Entsorgen einer Speicherkarte die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, indem Sie die Karte z. B. zerstören und damit verhindern, dass Ihre persönlichen Daten in falsche Hände geraten.



Die auf dem Formatierungsbildschirm angezeigte Gesamtkapazität der Speicherkarte ist möglicherweise geringer als die auf der Speicherkarte angegebene.

Drücken des Auslösers

Der Auslöser hat zwei Druckstufen. Um scharfe Bilder aufzunehmen, halten Sie den Auslöser zunächst angetippt (drücken Sie ihn nur halb herunter), und nehmen Sie dann die Aufnahme vor.



Tippen Sie den Auslöser an (leichter Druck bis zum ersten Anschlag).

- Die Kamera fokussiert und wählt automatisch die erforderlichen Einstellungen für die Aufnahme aus, z. B. die Helligkeit.
- Wenn die Kamera fokussiert ist, ertönen zwei Signaltöne, und die Kontrollleuchte leuchtet grün.





Drücken Sie den Auslöser vollständig (bis zum zweiten Anschlag) herunter.

- Das Auslösegeräusch der Kamera ist zu hören, und das Bild wird aufgenommen.
- Da das Bild beim Ertönen des Auslösegeräuschs aufgenommen wird, achten Sie darauf, die Kamera in diesem Moment nicht zu bewegen.



Warum ändert sich die Dauer des Auslösegeräuschs?


- Da sich die Aufnahmezeit je nach aufzunehmender Szene ändert, ertönt möglicherweise ein längeres oder kürzeres Auslösegeräusch.
- Wenn sich die Kamera oder das Motiv bewegt, während das Auslösegeräusch zu hören ist, erhalten Sie möglicherweise ein unscharfes Bild.



Wenn Sie den Auslöser sofort ganz herunterdrücken, ohne ihn vorher anzutippen, ist das Bild möglicherweise nicht scharf gestellt.


Aufnehmen von Bildern

Da die Kamera das Motiv und die Aufnahmebedingungen bestimmen kann, kann sie alle Einstellungen automatisch auswählen, sodass Sie nur den Auslöser zu drücken brauchen. Die Kamera kann auch Gesichter erkennen und auf sie schaff stellen sowie die Farbe und Helligkeit optimal einstellen.

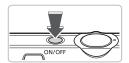





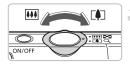

Schalten Sie die Kamera ein.

- Drücken Sie die Taste ON/OFF.
- Der Startton erklingt, und der Einschaltbildschirm wird angezeigt.
- Durch erneutes Drücken der Taste
 ON/OFF wird die Kamera ausgeschaltet.

🗩 Wählen Sie den Modus 🐠 aus.

- Stellen Sie den Modus-Schalter auf AUTO.
- Wenn Sie die Kamera auf das Motiv ausrichten, ertönt ein Signalton, sobald sie das Motiv erfasst hat.
- Die Kamera fokussiert das Motiv, das sie als Hauptmotiv ansieht, und zeigt das Symbol für die erfasste Szene links oben im Bildschirm an.
- Wenn Gesichter erfasst werden, wird um das Gesicht des Hauptmotivs ein weißer Rahmen angezeigt, während um die anderen erfassten Gesichter graue Rahmen angezeigt werden.
- Die Kamera folgt dem erfassten Gesicht innerhalb eines bestimmten Bereichs, selbst wenn sich das Gesicht bewegt.

Richten Sie die Kamera auf den gewünschten Bildausschnitt.

Durch Bewegen des Zoom-Reglers in Richtung [*] wird das Motiv herangezoomt, sodass es größer erscheint. Wenn Sie den Zoom-Regler in Richtung *** bewegen, können Sie aus dem Motiv herauszoomen, sodass es kleiner erscheint.











Stellen Sie scharf.

- Halten Sie den Auslöser angetippt, um zu fokussieren
- Wenn die Kamera fokussiert ist, ertönen zwei Signaltöne, und die Kontrollleuchte leuchtet grün (orange bei Verwendung des Blitzes).
- Grüne AF-Rahmen werden an den Stellen angezeigt, an denen auf das Motiv scharf gestellt wurde.
- Wenn die Kamera auf mehr als einen Punkt fokussiert ist, werden mehrere AF-Rahmen angezeigt.

Machen Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.
- Das Auslösegeräusch der Kamera ist zu hören, und das Bild wird aufgenommen. Bei dunklen Lichtverhältnissen wird automatisch der Blitz ausgelöst.
- Während das Bild auf der Speicherkarte aufgezeichnet wird, blinkt die Kontrollleuchte grün.
- Das Bild wird für etwa zwei Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Sie können auch während der Anzeige eines Bildes ein zweites Bild aufnehmen, indem Sie den Auslöser drücken.

Prob

Problembehebung

- Beim Einschalten der Kamera schaltet sich der Bildschirm nicht ein. Drücken Sie die Taste DISP., um den Bildschirm einzuschalten.
- Es sind keine Kameratöne zu hören. Durch Drücken der Taste DISP, beim Einschalten der Kamera werden alle Kameratöne mit Ausnahme der Warntöne deaktiviert. Um die Stummschaltung wieder aufzuheben, drücken Sie die Taste MENU, wählen Sie die Registerkarte ↑↑ und anschließend die Option [Stummschaltung]. Drücken Sie die Tasten ◆▶, um [Aus] auszuwählen.

- Das Bild ist auch beim Fotografieren mit Blitz dunkel.
 - Das Motiv ist zu weit entfernt und kann durch den Blitz nicht ausgeleuchtet werden. Achten Sie bei Aufnahmen auf die effektive Blitzreichweite von ca. 30 cm 3.5 m bei maximalem Weitwinkel und ca. 45 cm 2.0 m bei maximaler Teleeinstellung.
- Die Kontrollleuchte blinkt orange, und es ertönt nur ein einzelner Signalton, wenn der Auslöser angetippt wird.
 - Das Motiv ist nicht weit genug entfernt. Wenn die Kamera auf maximalen Weitwinkel eingestellt ist, bewegen Sie sich ca. 3 cm oder mehr von Ihrem Motiv weg, und nehmen Sie das Bild auf. Wenn die Kamera auf maximale Teleeinstellung eingestellt ist, bewegen Sie sich ca. 45 cm oder mehr von Ihrem Motiv weg.
- Die Lampe leuchtet auf, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.
 Um rote Augen zu verringern und die Fokussierung zu vereinfachen, leuchtet diese Lampe möglicherweise auf, wenn Sie in dunklen Bereichen fotografieren.
- Das Symbol \$ blinkt, wenn Sie ein Foto aufnehmen möchten.
 Wenn das Wiederaufladen des Blitzes beginnt, fängt das Blitzsymbol an zu blinken. Sie können die Aufnahme fortsetzen, sobald der Blitz aufgeladen ist.

Motivsymbole

Die Kamera zeigt ein Symbol für die erfasste Szene an, fokussiert und wählt automatisch die optimalen Einstellungen für die Helligkeit und Farbe der Aufnahmen aus.

Hintergrund	H	ell Blauer Himmel		Sonnen-	Dunkel		
Motiv		Gegenlicht		Gegenlicht	untergang		Mit Stativ
Menschen		05/1		07/1	-	P	
Andere Motive als Menschen Landschaften	AUTO	7/1	AUTO	7/1	74	AUTO	D *
Nahe Motive	4	WENT	4	WEN	_	(4)	_
Motivhinter- grundfarbe	Gr	au	Hell	blau	Orange	Dunk	elblau

^{*} Wird angezeigt, wenn die Kamera auf einem Stativ montiert ist.



Unter bestimmten Bedingungen stimmt das angezeigte Symbol nicht mit dem eigentlichen Motiv überein. Wenn der Hintergrund blau oder orange ist (z. B. Wand), Wonder das Symbol "Blauer Himmel" angezeigt wird und es unter Umständen nicht möglich ist, eine Aufnahme mit der angegebenen Farbe zu machen. Machen Sie in diesem Fall eine Aufnahme im Modus **P** (S. 66).

▶ Anzeigen von Bildern

Sie können Ihre Bilder auf dem Bildschirm anzeigen.







Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

- Drücken Sie die Taste
- Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.

Wählen Sie ein Bild aus.

- Mit der Taste können Sie in umgekehrter Reihenfolge durch die Bilder blättern.
- Durch Drücken der Taste werden die Bilder in der Reihenfolge angezeigt, in der sie aufgenommen wurden.
- Wenn Sie die Tasten ◀▶ gedrückt halten, wechselt die Bildanzeige schneller, allerdings werden die Bilder in einer groben Auflösung angezeigt.
- Wenn Sie die Taste drücken, während das Objektiv ausgefahren ist, wird der Aufnahmebildschirm erneut angezeigt.
- Nach ungefähr 1 Minute wird das Objektiv eingefahren. Wenn Sie die Taste D drücken, während das Objektiv eingefahren ist, wird die Kamera ausgeschaltet.

Ö

Aktivieren und Deaktivieren des Wiedergabemodus


Wenn Sie bei ausgeschalteter Kamera die Taste drücken, wird die Kamera im Wiedergabemodus eingeschaltet. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Kamera ausgeschaltet. Wenn Sie den Auslöser im Wiedergabemodus halb herunterdrücken, wird der Aufnahmebildschirm erneut geöffnet.



M Löschen von Bildern

Sie können Bilder einzeln auswählen und löschen. Beachten Sie, dass keine Möglichkeit zum Wiederherstellen gelöschter Bilder besteht. Gehen Sie daher beim Löschen von Bildern sehr vorsichtig vor.



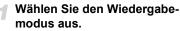

- Drücken Sie die Taste
- Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.



Wählen Sie ein zu löschendes Bild aus.

■ Drücken Sie die Tasten ◆ Lum ein zu löschendes Bild auszuwählen



Löschen Sie das Bild.

- Drücken Sie die Taste ▼.
- [Löschen?] wird angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten ◆ , um [Löschen] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (FUNC).
- Das angezeigte Bild wird gelöscht.
- Drücken Sie die Tasten ◀▶. um [Abbrechen] auszuwählen, wenn Sie das Bild doch nicht löschen möchten. Drücken Sie dann die Taste (SET).







Drucken von Bildern

Wenn Sie die Kamera an einen PictBridge-kompatiblen Drucker anschließen (separat erhältlich), können Sie die aufgenommenen Bilder ganz leicht ausdrucken.

Für die Vorbereitungen erforderlich

- Kamera und PictBridge-kompatibler Drucker (separat erhältlich)
- Schnittstellenkabel (im Lieferumfang der Kamera enthalten) (S. 2)

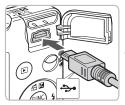

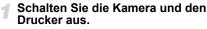

- Schließen Sie die Kamera an den Drucker an.
 - Öffnen Sie die Abdeckung, und schließen Sie den kleinen Stecker wie dargestellt an den Kameraanschluss an.
 - Schließen Sie den größeren Stecker an den Drucker an. Weitere Einzelheiten zur Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.



Schalten Sie den Drucker ein.



- Schalten Sie die Kamera ein.
 - Drücken Sie die Taste ▶, um die Kamera einzuschalten.
 - ▶ **/ III** wird angezeigt.



- Wählen Sie ein zu druckendes Bild aus.
 - Wählen Sie mit den Tasten ◆ ein Bild aus.



Drucken von Bildern





Drucken Sie die Bilder.

- Drücken Sie die Taste
- Wählen Sie mit der Taste ▲▼ den Eintrag [Drucken] aus, und drücken Sie die Taste ()
- Der Druckvorgang wird gestartet.
- Wenn Sie weitere Bilder drucken möchten, wiederholen Sie nach Abschluss des Druckvorgangs die Schritte 5 und 6.
- Schalten Sie nach Beendigung des Druckvorgangs die Kamera und den Drucker aus, und ziehen Sie das Schnittstellenkabel ab.



Einzelheiten darüber, wie Sie optimale Ergebnisse beim Drucker erzielen, finden Sie im *Persönliches Druckerhandbuch*

PictBridge-kompatible Canon-Drucker (separat erhältlich)

Wenn Sie die Kamera an einen der unten genannten PictBridge-kompatiblen Canon-Drucker anschließen, können Sie Ihre Bilder ohne Computer ausdrucken.



Compact Photo Printers (SELPHY-Serie)



Tintenstrahldrucker

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Händler.

Aufnehmen von Filmen


Die Kamera kann alle Einstellungen automatisch auswählen, sodass Sie zum Aufnehmen von Filmen nur den Auslöser zu drücken brauchen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum filmen, kann die Kamera sehr warm werden. Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung.





Aufnahmezeit



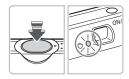

🜓 Wählen Sie den Modus 🖳 aus.


- Stellen Sie den Modus-Schalter auf +
- Stellen Sie sicher, dass \ eingestellt ist.

Richten Sie die Kamera auf den gewünschten Bildausschnitt.

Stellen Sie scharf.

- Halten Sie den Auslöser angetippt, um zu fokussieren
- Wenn die Kamera fokussiert ist, ertönen zwei Signaltöne, und die Kontrollleuchte leuchtet grün.

Aufnehmen von Filmen

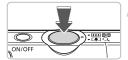



Abgelaufene Zeit



Mikrofon



Machen Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.
 - Der Film wird aufgenommen, und auf dem Bildschirm wird [REC] sowie die abgelaufene Zeit angezeigt.
 - Wenn die Aufnahme begonnen hat, können Sie den Auslöser loslassen.
 - Wenn Sie den Bildausschnitt w\u00e4hrend der Aufnahme \u00e4ndern, bleibt der Fokus gleich, aber die Helligkeit und der Farbton werden automatisch angepasst.
 - Berühren Sie während der Aufnahme nicht das Mikrofon.
 - Drücken Sie keine anderen Tasten als den Auslöser. Anderenfalls werden die Tastentöne im Film aufgenommen.

Beenden Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie den Auslöser erneut ganz herunter.
- ▶ Das Auslösegeräusch ertönt, und die Aufnahme des Films wird beendet.
- Während der Film auf der Speicherkarte gespeichert wird, blinkt die Kontrollleuchte grün.
- Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die Speicherkarte voll ist.

Geschätzte Aufnahmezeiten

Speicherkarte	2 GB	8 GB
Aufnahmezeit	10 Min. 53 Sek.	43 Min. 32 Sek.

- Die Aufnahmezeiten basieren auf den Standardeinstellungen. Die Aufnahmezeit kann auf dem Bildschirm in Schritt 1 überprüft werden.
- Die Aufnahme stoppt automatisch, wenn eine Dateigröße von 4 GB oder eine Aufnahmezeit von ca. 29 Minuten und 59 Sekunden erreicht wurde

▶ Anzeigen von Filmaufnahmen

Sie können Ihre Filme auf dem Bildschirm anzeigen.



Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

- Drücken Sie die Taste
- Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.
- ▶ 🖭 🖫 wird auf Filmen angezeigt.



Wählen Sie einen Film aus.

- Drücken Sie die Tasten ◀▶, um einen Film auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ∰.
- Die Filmsteuerung wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Spielen Sie den Film ab.

- Drücken Sie die Tasten ◀▶, um ▶ auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (∰).
- Der Film wird abgespielt.
- Durch erneutes Drücken der Taste (**)
 können Sie den Film anhalten bzw. die Wiedergabe fortsetzen.
- Stellen Sie mit den Tasten ▲▼ die Lautstärke ein.
- Am Ende der Filmwiedergabe wird singereigt.



- 1
- Wenn Sie einen Film auf dem Computer ansehen, fehlen möglicherweise Bilder, der Film wird nicht unterbrechungsfrei abgespielt, und der Ton kann plötzlich nicht mehr zu hören sein. Dies hängt von der Leistungsfähigkeit des Computers ab.
- Wenn Sie den Film mit der mitgelieferten Software wieder auf die Speicherkarte kopieren, ist eine unterbrechungsfreie Wiedergabe möglich. Eine noch bessere Wiedergabe ist möglich, wenn Sie die Kamera an ein Fernsehgerät anschließen.

Übertragen von Bildern auf einen Computer

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software können Sie Ihre Bilder auf einen Computer übertragen.

Systemanforderungen

Auch wenn es sich hier um die empfohlenen Systemanforderungen handelt, kann nicht gewährleistet werden, dass alle Computerfunktionen korrekt ausgeführt werden.

Windows

Betriebssystem	Windows Vista (einschließlich Service Pack 1) Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3		
Computermodell	Die oben aufgeführten Betriebssysteme müssen auf Computern mit integrierten USB-Schnittstellen vorinstalliert sein.		
CPU	Anzeigen von Bildern	mindestens Pentium-Prozessor mit 1,3 GHz	
	Anzeigen von Filmen	Core2 Duo-Prozessor mit mind. 1,66 GHz	
RAM	Anzeigen von Bildern	Windows Vista: mindestens 1 GB Windows XP: mindestens 512 MB	
	Anzeigen von Filmen	mindestens 1 GB	
Schnittstelle	USB		
Freier Speicherplatz	Canon Utilities	ZoomBrowser EX: mindestens 200 MB PhotoStitch: mindestens 40 MB	
Anzeige	1.024 × 768 Pixel oder höher		

Macintosh

Betriebssystem	Mac OS X v10.4 - v10.5		
Computermodell	Die oben aufgeführten Betriebssysteme müssen auf Computern mit integrierten USB-Schnittstellen vorinstalliert sein.		
CPU	Anzeigen von Bildern	PowerPC G4/G5 oder Intel-Prozessor	
	Anzeigen von Filmen	Core2 Duo-Prozessor mit mind. 1,66 GHz	
RAM	Anzeigen von Bildern	mindestens 512 MB	
	Anzeigen von Filmen	mindestens 1 GB	
Schnittstelle	USB		
Freier Speicherplatz	Canon Utilities	ImageBrowser: mindestens 300 MB PhotoStitch: mindestens 50 MB	
Anzeige	1.024 × 768 Pixel oder höher		

Für die Vorbereitungen erforderlich

- Kamera und Computer
- CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk (im Lieferumfang der Kamera enthalten) (S. 2)
- Schnittstellenkabel (im Lieferumfang der Kamera enthalten) (S. 2)

Vorbereitungen

In diesen Erläuterungen werden Windows XP und Mac OS X (v10.4) verwendet.

Installieren Sie die Software.

Windows



- Legen Sie die CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Starten Sie die Installation
- Installieren Sie die Software.
 - Klicken Sie auf [Einfache Installation], und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für die Installation.
- Strokuldurka de Todrisar nocho dispositionen.

 (Compare solar ne pera marjania)


 (Ness starten
 - Klicken Sie nach Beendigung der Installation auf [Neu starten] oder [Fertigstellen].
 - Entfernen Sie die CD-ROM.
 - Entfernen Sie die CD-ROM, wenn der Desktop-Bildschirm angezeigt wird.

Macintosh



- Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein, und doppelklicken Sie auf das Symbol
- Der links abgebildete Bildschirm wird angezeigt.
- Klicken Sie auf [Installieren], und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für die Installation.

Übertragen von Bildern auf einen Computer

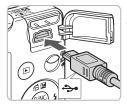









Schließen Sie die Kamera an den Computer an.

- Schalten Sie die Kamera aus.
- Öffnen Sie die Abdeckung, und schließen Sie den kleinen Stecker des Kabels wie dargestellt an den Kameraanschluss an.
- Schließen Sie den größeren Stecker an den Drucker an. Weitere Einzelheiten zum Verbinden finden Sie im Benutzerhandbuch des Computers.

Schalten Sie die Kamera ein.

■ Drücken Sie die Taste , um die Kamera einzuschalten.

Öffnen Sie CameraWindow.

Windows

- Wählen Sie [Canon CameraWindow] aus, und klicken Sie auf [OK].
- Das Fenster CameraWindow wird angezeigt.
- Wird CameraWindow nicht angezeigt, klicken Sie auf das Menü [Start], und wählen Sie [Alle Programme] oder [Programme] und anschließend [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow] aus.

Übertragen von Bildern auf einen Computer



Macintosh

- CameraWindow wird angezeigt, wenn Sie eine Verbindung zwischen Kamera und Computer hergestellt haben.
- Wird CameraWindow nicht angezeigt, klicken Sie im Dock (die Leiste unten auf dem Desktop) auf das CameraWindow-Symbol.

Übertragen von Bildern mithilfe eines Computers




- Klicken Sie auf [Nicht übertragene Bilder übertragen].
- Alle zuvor nicht auf den Computer übertragenen Bilder werden nun übertragen.
- Schalten Sie die Kamera nach Beendigung des Übertragungsvorgangs aus, und ziehen Sie das Kabel ab.
- Informationen zu weiteren Aktionen finden Sie in der Softwareanleitung.




Die an den Computer übertragenen Bilder werden nach Datum sortiert und in separaten Unterordnern des Ordners "Eigene Bilder" (unter Windows) oder "Bilder" (unter Macintosh) gespeichert.

Zubehör

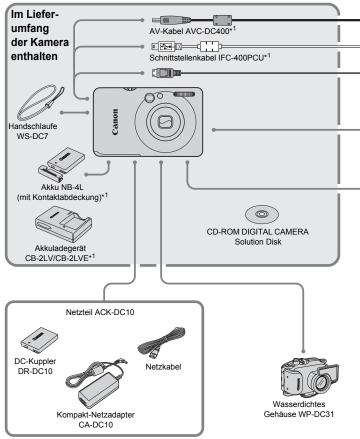

- *1 Kann auch separat erworben werden.
- *2 Weitere Informationen über den Drucker und die Schnittstellenkabel finden Sie im Benutzerhandbuch zum Drucker.

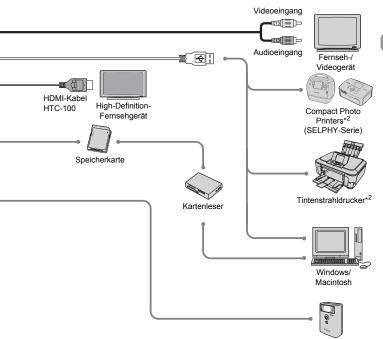

Hochleistungsblitzgerät HF-DC1

Es wird empfohlen, nur Originalzubehör von Canon zu verwenden.

Dieses Produkt wurde konzipiert, um zusammen mit Originalzubehör von Canon optimale Ergebnisse zu bieten. Canon übernimmt keine Gewährleistung für Schäden an diesem Produkt oder Unfälle, etwa durch Brandentwicklung oder andere Ursachen, die durch eine Fehlfunktion von Zubehörteilen, die nicht von Canon stammen, entstehen (z. B. Auslaufen und/oder Explosion eines Akkus). Beachten Sie, dass diese Garantie nicht für Reparaturen gilt, die aufgrund einer Fehlfunktion eines nicht von Canon hergestellten Zubehörteils erforderlich werden. Ungeachtet dessen können Sie Reparaturen anfordern, für die jedoch in derartigen Fällen Kosten anfallen.

Separat erhältliches Zubehör

Das folgende Kamerazubehör ist separat erhältlich. In einigen Regionen sind Teile des Zubehörs unter Umständen nicht oder nicht mehr erhältlich.

Stromversorgung

Netzteil ACK-DC10

Mit diesem Teil können Sie die Kamera zur Stromversorgung an eine Steckdose anschließen. Dies wird besonders dann empfohlen, wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum betrieben oder an einem Computer angeschlossen werden soll. Der Akku in der Kamera kann mit diesem Netzteil nicht aufgeladen werden.

Akkuladegerät CB-2LV/CB-2LVE

Adapter zum Laden des Akkus NB-4L.

Akku NB-4L

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku.



Sie können das Akkuladegerät auch im Ausland verwenden.

Das Ladegerät kann in Regionen mit einer Stromversorgung von 100 – 240 V (50/60 Hz) verwendet werden. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, verwenden Sie einen im Handel erhältlichen Adapter. Verwenden Sie auf Reisen keine Geräte wie Spannungswandler, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

Sonstiges Zubehör

HDMI-Kabel HTC-100

Schließen Sie über dieses Kabel die Kamera an den HDMI™-Anschluss eines HD-Fernsehgeräts an.

Wasserdichtes Gehäuse WP-DC31

Wenn Sie die Kamera in diesem wasserdichten Gehäuse verwenden, können Sie Unterwasseraufnahmen bis zu einer Tiefe von 40 Metern machen. Außerdem ist es ideal für das Fotografieren im Regen, am Strand oder beim Skifahren geeignet.


Hochleistungsblitzgerät HF-DC1

Mit diesem zusätzlichen Blitzgerät können Sie Motive ausleuchten, die für den eingebauten Blitz zu weit entfernt sind.

Weitere Funktionen

In diesem Kapitel werden die Teile der Kamera, die Bildschirmanzeigen sowie die grundlegende Bedienung beschrieben.

Überblick über die Komponenten

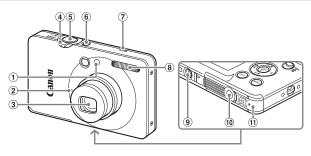

- Lampe (AF-Hilfslicht (S. 136)/Lampe zur Rote-Augen-Reduzierung (S. 137)/ Selbstauslöser-Lampe (S. 64))
- 2 Mikrofon (S. 32)
- 3 Objektiv
- ④ Zoom-Regler
 Aufnahme: [♣] (Teleeinstellung)/

 Ⅲ (Weitwinkel) (S. 24)
 Wiedergabe: Q (Vergrößern) (S. 109)/

 □ (Übersicht) (S. 102)
- ⑤ Auslöser (S. 23)
- 6 ON/OFF-Taste
- 7 Lautsprecher
- 8 Blitz (S. 59, 66)
- 9 Stativbuchse
- ① Kontaktabdeckung der DC-Kuppler-Buchse (S. 142)
 - ① Abdeckung des Speicherkarten-/ Akkufachs (S. 16)

Modus-Schalter


Mit dem Modus-Schalter können Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln.



Die Einstellungen können von der Kamera ausgewählt werden (S. 24).

Sie können die Aufnahme der gewünschten Szene mit optimalen Einstellungen vornehmen lassen (S. 56) oder die Einstellungen manuell auswählen, um Bilder anhand verschiedener Funktionen aufzunehmen (S. 55, 65, 79). Für Filmaufnahmen (S. 31).

Überblick über die Komponenten

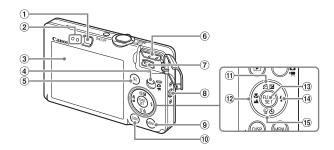


- Sucher
- 2 Kontrollleuchten (S. 46)
- 3 Bildschirm (LCD-Monitor) (S. 44)
- 4 Modus-Schalter
- ⑤ Taste ▶ (Wiedergabe) (S. 27, 139)
- 6 HDMI Out Mini-Anschluss
- ⑦ A/V OUT-Anschluss (Audio/Video-Ausgang) und DIGITAL-Anschluss
- 8 Halterung für Schulterriemen (S. 13)
- 9 Taste MENU (S. 48)

- 10 Taste DISP. (Anzeige) (S. 44, 45)
- ① Taste ☑ (Belichtung) (S. 71)/ ♠ (Springen) (S. 103)/▲
- 12 Taste (Makro) (S. 67)/ ▲ (Unendlich) (S. 67)/
- 13 Taste (FUNC./SET (Funktion/ Einstellen) (S. 47)
- (4) Taste \$ (Blitz) (S. 59, 66)/
- (5) Taste **(5)** (Selbstauslöser) (S. 63, 64, 75, 76)/

Auf dem Bildschirm angezeigte Informationen

Aufnahme (Informationsanzeige)

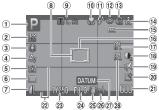

- 1 Aufnahmemodus
- ② ISO-Empfindlichkeit (S. 72)
- 3 Weißabgleich (S. 73)4 My Colors (S. 74)
- (S. 83)
- 6 Auslösemodus (S. 71)
- Bildqualität (Kompression) (S. 69)/
- Aufnahmepixel (S. 69)

 8 Rahmen für
- Spotmessfeld (S. 83)

 9 Digitalzoom (S. 60),
 Digital-Telekonverter (S. 61)

- 10 Makro (S. 67),
- Unendlich (S. 67)

 (1) Blitzmodus (S. 59, 66)
- 12 Rote-Augen-Korr. (S. 86)
- ③ Selbstauslöser (S. 63, 64, 71, 76)
- (4) Kameraausrichtung*
- (§ Akkuladeanzeige (S. 15) (§ AF-Rahmen (S. 25)
- 7 AF-Speicherung (S. 82)
- 18 i-contrast (S. 85)
- 19 Zeitzone (S. 133)

- 20 Ordner anlegen (S. 135)
- ② Fotoaufnahmen: Verbleibende Aufnahmen (S. 18) Filme: Verbleibende Zeit (S. 32)
- 2 Überlagerung (S. 137)
- ② Verschlusszeit
- 24 Blendenwert
- ② Bildstabilisierung (S. 138)
- 26 Belichtungskorrektur (S. 71)
- Aufnahme-/Aufzeichnungsdatum (S. 62)
- AE-Speicherung (S. 83, 96), FE-Blitzbelichtungs-speicherung (S. 84)
- * 🏚 : Standard, 🏚 🤠 : Vertikale Ausrichtung

Beim Fotografieren erkennt die Kamera, ob sie vertikal oder horizontal gehalten wird, und passt die Einstellungen entsprechend an, um eine optimale Aufnahme zu garantieren. Die Ausrichtung wird auch bei der Wiedergabe erkannt, sodass die Bilder automatisch gedreht werden, unabhängig davon, wie Sie die Kamera halten.

Dies funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn die Kamera gerade nach oben oder unten gerichtet wird.

Umschalten der Anzeige

Mit der Taste DISP. können Sie die Anzeige ändern.




Keine Informationsanzeige

Informationsanzeige

Display aus

Wiedergabe (Detaillierte Informationsanzeige)

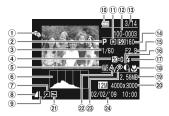

- 1 My Category (S. 118)
- ② Aufnahmemodus
- ③ Verschlusszeit
- 4 Belichtungskorrektur (S. 71)
- Weißabgleich (S. 73)
- 6 Histogramm (S. 46)
- 7 Bildbearbeitung (S. 120 - 125)
- 8 Bildqualität (Kompression) (S. 69), M(V (Filme)
- Aufnahmepixel (S. 69)

- 10 Akkuladeanzeige (S. 15)
- 11 Messverfahren (S. 83)
- 12 Ordnernummer-Dateinummer (S. 134)
- 13 Nummer des angezeigten Bilds/ Gesamtanzahl der Bilder 2 Schützen (S. 116)
- (14) ISO-Empfindlichkeit (S.72)15 Blendenwert, Bildqualität
- (Filme) (S. 94)
- 16 i-contrast (S. 85, 124) 17 Blitzsynchro. (S. 66)

- 18 Makro (S. 67),
- Unendlich (S. 67) ① Dateigröße (S. 69, 95)
- 20 Fotoaufnahmen: Aufnahmepixel (S. 69)
- Filme: Filmlänge (S. 95)
- 22 My Colors (S. 74, 123)
- ② Rote-Augen-Korr. (S. 86, 125)
- 24 Datum und Uhrzeit der Aufnahme (S. 62)

Umschalten der Anzeige

Mit der Taste DISP können Sie die Anzeige ändern.



Keine Informationsanzeige



Einfache Informationsanzeige



Detaillierte Informationsanzeige



Fokus Check-Anzeige (S. 108)



Sie können die Anzeige auch ändern, indem Sie die Taste DISP, drücken. wenn das Bild nach der Aufnahme kurz angezeigt wird. Die einfache Informationsanzeige steht hierbei jedoch nicht zur Verfügung.


Anzeige für Aufnahmen in dunklen Umgebungen

Bei Aufnahmen in dunklen Umgebungen wird die Helligkeit der Anzeige automatisch angepasst, sodass Sie die Motivauswahl überprüfen können (Nachtanzeigefunktion). Die Helligkeit des auf dem Bildschirm angezeigten Bilds und die des tatsächlich aufgezeichneten Bilds sind jedoch möglicherweise unterschiedlich. Bildschirmrauschen kann auftreten, und die Bewegungen des Motivs erscheinen unter Umständen auf dem Bildschirm unregelmäßig. Dies hat keine Auswirkungen auf das aufgenommene Bild.

Überbelichtungswarnung bei der Wiedergabe

In "Detaillierte Informationsanzeige" (S. 45) blinken überbelichtete Bereiche des Bilds auf dem Bildschirm.

Histogramm bei der Wiedergabe

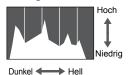

Die in "Detaillierte Informationsanzeige" (S. 45) angezeigte Verteilungskurve wird als Histogramm bezeichnet. Das Histogramm zeigt die Helligkeitsverteilung und den Helligkeitsgrad eines Bilds. Wenn die Verteilungskurve nach rechts tendiert, ist das Bild hell, tendiert sie nach links, ist das Bild dunkel. Auf diese Weise können Sie die Belichtung beurteilen.

Kontrollleuchten

Die Kontrollleuchten auf der Kamerarückseite (S. 43) leuchten oder blinken unter folgenden Bedingungen.

Farben	Status	Betriebsstatus
Grün	Leuchtet	Die Aufnahmevorbereitungen sind abgeschlossen (S. 25)/ Display aus (S. 132)
	Blinkt	Bilddaten werden aufgezeichnet/gelesen/übertragen (S. 25)
Orange	Leuchtet	Die Aufnahmevorbereitungen sind abgeschlossen (Blitz eingeschaltet) (S. 25)
	Blinkt	Verwacklungswarnung (S. 59)
Gelb	Leuchtet	♥ (S. 67), ▲ (S. 67), AFL (S. 82)
Geib	Blinkt	Entfernungswarnung (S. 26)/Fokussierung nicht möglich (S. 144)



Wenn die Kontrollleuchte grün blinkt, werden Daten auf der Speicherkarte aufgezeichnet bzw. von dieser gelesen oder verschiedene Informationen übertragen. Schalten Sie die Kamera nicht aus, öffnen Sie nicht die Abdeckung des Speicherkartensteckplatzes/Akkufachs, und schütteln Sie die Kamera nicht bzw. setzen Sie sie keinen Stößen aus. Dies kann zu einer Beschädigung der Bilddaten oder einer Fehlfunktion der Kamera oder Speicherkarte führen.



(wc) Menü FUNC. – Grundlegende Funktionen

Über das Menü FUNC. können Sie häufig verwendete Aufnahmefunktionen einstellen. Das Menü und die Menüoptionen variieren je nach Aufnahmemodus (S. 148).







Stellen Sie den Modus-Schalter auf den gewünschten Aufnahmemodus.

Zeigen Sie das Menü FUNC. an.

Drücken Sie die Taste ().




Auswählbare Optionen Menüoptionen



Wählen Sie einen Menüeintrag aus.

- Verwenden Sie die Tasten ▲▼. um einen Menüeintrag auszuwählen.
- Die auswählbaren Einstellungen für den Menüeintrag werden im unteren Bildschirmbereich angezeigt.

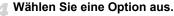

- Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ eine Option aus.
- Sie können Einstellungen auch auswählen, indem Sie die Taste DISP. bei Optionen drücken, für die DISR angezeigt wird.





Nehmen Sie die Einstellung vor.

- Drücken Sie die Taste (SET).
- Die Anzeige kehrt zum Aufnahmebildschirm zurück, und die ausgewählte Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Menü MENU - Grundlegende Funktionen


Über die Menüs können verschiedene Funktionen eingestellt werden. Die Menüoptionen sind auf Registerkarten zusammengefasst, z. B. für die Aufnahme (♠) und Wiedergabe (▶). Die Menüoptionen variieren je nach Modus (S. 150 – 153).









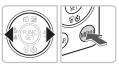

🜓 Zeigen Sie das Menü an.

Drücken Sie die Taste MENU.

Wählen Sie eine Registerkarte aus.

🕝 Wählen Sie einen Menüeintrag aus.

- Verwenden Sie die Tasten ▲▼, um einen Menüeintrag auszuwählen.
- Für einige Einträge muss die Taste gedrückt werden, um ein Untermenü anzuzeigen, in dem die Einstellung geändert werden kann.

Wählen Sie eine Option aus.

■ Wählen Sie mit den Tasten ◆ eine Option aus.

Nehmen Sie die Einstellung vor.

- Drücken Sie die Taste MENU.
- Der Standardbildschirm wird erneut angezeigt.

Ändern der Toneinstellungen

Sie können die Lautstärke der Kameratöne anpassen oder diese deaktivieren.

Stummschalten von Tönen





- Zeigen Sie das Menü an.
 - Drücken Sie die Taste MENU.
 - Wählen Sie [Stummschaltung] aus.
 - Drücken Sie die Tasten ◀▶, um die Registerkarte f† auszuwählen.
 - Drücken Sie die Tasten ▲▼, um [Stummschaltung] auszuwählen, und danach die Tasten ◀▶ zur Auswahl von [An].

Anpassen der Lautstärke







- Zeigen Sie das Menü an.
 - Drücken Sie die Taste MENU.
 - Wählen Sie [Lautstärke] aus.
 - Drücken Sie die Tasten ♠, um die Registerkarte ⁴ auszuwählen.
 - Drücken Sie die Tasten ▲▼, um [Lautstärke] auszuwählen, und drücken Sie danach die Taste (∰).
- Ändern Sie die Lautstärke.
 - Drücken Sie die Tasten ▲▼, um einen Eintrag auszuwählen, und verwenden Sie dann die Tasten ◀▶, um die Lautstärke anzupassen.

Ändern der Bildschirmhelligkeit

Sie haben zwei Optionen zum Ändern der Bildschirmhelligkeit.

Über die Taste MENU







Zeigen Sie das Menü an.

Drücken Sie die Taste MENU.


Wählen Sie [LCD-Helligkeit].

- Drücken Sie die Tasten ▲▼, um [LCD-Helligkeit] auszuwählen.

Ändern Sie die Helligkeit.

- Drücken Sie die Tasten ♠, um die Helligkeit zu ändern.
- Drücken Sie die Taste MENU erneut, um die Einstellung zu bestätigen.

Über die Taste DISP.

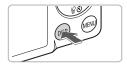

- Drücken Sie die Taste DISP. länger als eine Sekunde.
- Die Bildschirmhelligkeit wird auf den maximalen Wert erhöht, unabhängig von der Einstellung auf der Registerkarte

 †1.
- Wenn Sie die Taste DISP, erneut l\u00e4nger als eine Sekunde gedr\u00fcckt halten, wird die urspr\u00fcngliche Helligkeitseinstellung wiederhergestellt.



- Wenn Sie auf der Registerkarte
 ^{††} für die Helligkeit bereits die höchste Einstellung gewählt haben, ist eine Änderung der Helligkeit über die Taste DISP. nicht möglich.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen der Kamera

Wenn Sie irrtümlicherweise eine Einstellung geändert haben, können Sie die Kamera auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.









Zeigen Sie das Menü an.

Drücken Sie die Taste MENU.

Wählen Sie die Option [Grundeinstell.] aus.

- Drücken Sie die Tasten (), um die Registerkarte († auszuwählen.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option [Grundeinstell.] aus, und drücken Sie dann die Taste ∰.

Setzen Sie die Einstellungen zurück.

- Drücken Sie die Tasten ◀▶, um [OK] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (∰).
- Die Kamera wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.


Gibt es Funktionen, die nicht zurückgesetzt werden können?

- Die Einstellungen für [Datum/Uhrzeit] (S. 19) auf der Registerkarte
 †† sowie für [Sprache] (S. 21), [Videosystem] (S. 110) und [Zeitzone] (S. 133) und das als [Startbild] gespeicherte Bild (S. 139).
- Die gespeicherten Daten für den manuellen Weißabgleich (S. 73).
- Alle Farben, die unter Farbton (S. 89) oder Farbwechsel (S. 90) ausgewählt wurden.


Formatieren von Speicherkarten mit Formatierung niedriger Stufe

Verwenden Sie nach Möglichkeit die Formatierung auf niedriger Stufe, wenn Sie den Eindruck haben, dass sich die Aufzeichnungs-/Lesegeschwindigkeit der Speicherkarte verringert hat. Beim Formatieren einer Speicherkarte mit niedriger Stufe werden alle Daten auf der Karte gelöscht. Lassen Sie beim Formatieren der Speicherkarte äußerste Sorgfalt walten, da die gelöschten Daten nicht wiederhergestellt werden können.



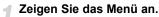

Drücken Sie die Taste MFNU

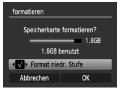

Wählen Sie die Option [formatieren] aus.

- Drücken Sie die Tasten
 um die Registerkarte **YT** auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten ▲▼. um [formatieren] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (FUF).





Formatieren Sie die Karte mit niedriger Stufe.

- Drücken Sie die Tasten ▲▼. um 「Format niedr. Stufel auszuwählen, und verwenden Sie dann die Tasten ◆ , um ✓ anzuzeigen.
- Drücken Sie die Tasten ▲▼◆▶, um [OK] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (🙌).
- Die Formatierung auf niedriger Stufe wird gestartet.



Info zur Formatierung niedriger Stufe

Wenn die Fehlermeldung [Speicherkarten Fehler] angezeigt wird oder die Kamera nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie das Problem unter Umständen durch Formatieren der Speicherkarte mit niedriger Stufe beheben. Kopieren Sie die Bilder auf der Speicherkarte vor der Formatierung auf einen Computer oder ein anderes Speichermedium.



- Die Formatierung auf niedriger Stufe dauert unter Umständen länger als eine normale Formatierung (S. 22), da alle aufgezeichneten Daten gelöscht werden.
- Sie können die Formatierung einer Speicherkarte auf niedriger Stufe stoppen, indem Sie [Stopp] auswählen. Wenn die Formatierung niedriger Stufe gestoppt wird, werden die Daten gelöscht, aber die Speicherkarte kann trotzdem ohne Probleme weiterverwendet werden.

Stromsparfunktion (automatisches Abschalten)

Die Kamera wird automatisch abgeschaltet, um Strom zu sparen, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.

Stromsparmodus beim Fotografieren

Der Monitor wird abgeschaltet, wenn die Kamera ca. 1 Minute lang nicht bedient wird. Nach ca. 2 weiteren Minuten werden das Objektiv eingefahren und die Kamera ausgeschaltet. Wenn der Monitor abgeschaltet, aber das Objektiv noch nicht eingefahren wurde, wird er erneut eingeschaltet, wenn Sie den Auslöser antippen (S. 23). Sie können dann weitere Aufnahmen machen.

Stromsparmodus bei der Wiedergabe

Die Kamera wird ausgeschaltet, wenn sie ca. 5 Minuten lang nicht bedient wird.



- Die Stromsparfunktion kann ausgeschaltet werden (S. 132).
- Die Zeitspanne vor dem Abschalten des Monitors kann angepasst werden (S. 132).

Ändern der Bildanzeigedauer

Sie können ändern, wie lange die Bilder direkt nach der Aufnahme angezeigt werden.







- Stellen Sie den Modus-Schalter auf 🗖.
- Zeigen Sie das Menü an.
 - Drücken Sie die Taste MENU.
- Wählen Sie [Rückblick] aus.
 - Drücken Sie die Tasten ♠, um die Registerkarte ☐ auszuwählen.
 - Drücken Sie die Tasten ▲▼, um [Rückblick] auszuwählen, und drücken Sie dann die Tasten ◀▶, um die Anzeigedauer oder eine andere Einstellung auszuwählen.
 - Bei Auswahl von [Aus] wird das Bild nicht angezeigt.
 - Bei Auswahl von [Halten] wird das Bild so lange angezeigt, bis der Auslöser angetippt wird.

Uhrzeitfunktionen

Sie können die aktuelle Uhrzeit überprüfen.



- Halten Sie die Taste gedrückt.
- ► Ein Bildschirm mit der aktuellen Uhrzeit (wie links dargestellt) wird angezeigt.
- Sie können die Anzeigefarbe durch Ändern der Ausrichtung der Kamera und durch Drücken der Tasten
 ändern.
- Drücken Sie die Taste (st), um die Anzeige der Uhrzeit abzubrechen.



Halten Sie die Taste $\ensuremath{\mathfrak{T}}$ gedrückt, und drücken Sie dann die Taste ON/OFF, um die Uhr anzuzeigen.

Fotografieren bei speziellen Bedingungen und häufig verwendete Funktionen

In diesem Kapitel wird das Fotografieren bei unterschiedlichen Bedingungen sowie die Verwendung weiterer allgemeiner Funktionen, wie des Blitzes und des Selbstauslösers, beschrieben.





- Wenn Sie einen Modus zur Berücksichtigung spezieller Bedingungen auswählen, wählt die Kamera automatisch die notwendigen Einstellungen aus. Zur Aufnahme eines optimierten Bilds brauchen Sie lediglich den Auslöser zu betätigen.
- Es wird vorausgesetzt, dass der Modus auf (AUTO) unter (S. 4) Ausschalten des Blitzes" (S. 59) bis (C) Verwenden des Selbstauslösers für Gesichter" (S. 64) festgelegt ist.

Totografieren bei verschiedenen Bedingungen

Wenn Sie den entsprechenden Modus auswählen, wählt die Kamera die erforderlichen Einstellungen für die vorliegenden Aufnahmebedingungen aus.









Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus.

- Drücken Sie die Tasten (), um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ().
- Um Aufnahmen bei speziellen Bedingungen zu machen (S. 57), müssen Sie zunächst
 (Symbol ganz rechts) auswählen, die Taste
 DISP. und anschließend die Tasten
 drücken und dann eine Option auswählen.
 Drücken Sie dann die Taste (**).



Machen Sie die Aufnahme.

 Porträtaufnahmen (Porträt)
 Bei Aufnahmen von Personen erzielen Sie damit ein Weichzeichnen



Nächtliche Schnappschüsse (Nacht Schnappschuss)

- Hiermit können Sie tolle Schnappschüsse von Personen bei Nacht in einer Stadt oder vor anderen Hintergründen machen.
- Wenn Sie die Kamera sicher und fest halten, können Sie auch ohne Stativ Bilder ohne große Verwacklungsgefahr aufnehmen.



Fotografieren bei verschiedenen Bedingungen



Aufnahme von Kindern und Tieren (Kinder & Tiere)

 Ermöglicht die Aufnahme sich bewegender Motive, wie Kinder und Tiere, sodass Sie keine Gelegenheit zu einer Aufnahme verpassen.



Innenaufnahmen (Innenaufnahme)

 Ermöglicht Innenaufnahmen in natürlichen Farben.

Spezielle Bedingungen



Aufnahmen von Sonnenuntergängen (Sunset)

 Ermöglicht Aufnahmen von Sonnenuntergängen in lebendigen Farben.



Feuerwerkaufnahmen (Feuerwerk)

 Ermöglicht Aufnahmen von Feuerwerkszenen in lebendigen Farben.



Aufnahmen von Personen am Strand (Strand)

 Ermöglicht helle Aufnahmen von Personen an Sandstränden, wo das Sonnenlicht stark reflektiert wird

Fotografieren bei verschiedenen Bedingungen











Unterwasseraufnahmen (Unterwasser)

 Ermöglicht Unterwasseraufnahmen mit dem wasserdichten Gehäuse WP-DC31 (separat erhältlich).

Aufnahmen von Meerestieren in einem Aquarium (Aquarium)

 Ermöglicht Aufnahmen von Meerestieren in Aquarien in natürlichen Farben.

∠ Laubaufnahmen (Laub)

 Nimmt Bäume und Blätter, z. B. neue Triebe, Herbstlaub oder Blüten, in naturgetreuen Farben auf.

*Aufnahmen von Personen im Schnee (Schnee)

 Ermöglicht helle Aufnahmen von Personen vor verschneiten Hintergründen in naturgetreuen Farben.

Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit (ISO 3200)

- Stellt die ISO-Empfindlichkeit auf 3200 ein und ermöglicht damit selbst bei dunklen Umgebungsbedingungen verwacklungsfreie und scharfe Aufnahmen.
- Die Aufnahmepixel sind auf M3
 (1600 × 1200 Pixel, S. 69) eingestellt.



- Im Modus 🔣, 🧩, 🦄 oder 🖲 können Bilder grob wirken, da die ISO-Empfindlichkeit (S. 72) für die jeweiligen Aufnahmebedingungen erhöht wird.
- auf, um Kamerabewegungen und unscharfe Bilder zu vermeiden. Darüber hinaus wird empfohlen, die Option [IS Modus] auf [Aus] (S. 138) einzustellen.
- Im Modus 🔛 können die Bilder grob wirken.


Ausschalten des Blitzes

Sie können Aufnahmen mit ausgeschaltetem Blitz machen.







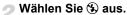

- Drücken Sie die Tasten ◆ . um ⑤ auszuwählen, und drücken Sie danach die Taste ().
- Swird am Bildschirm angezeigt.
- Befolgen Sie die obigen Schritte. um die Einstellung auf \$\forall^A\ zu setzen.






Was bedeutet es, wenn die Kontrollleuchte orange blinkt und das blinkende Symbol . angezeigt wird?

Wenn Sie den Auslöser bei schlechten Lichtverhältnissen mit hoher Verwacklungsgefahr antippen, blinkt die Kontrollleuchte orange, und 👂 leuchtet auf dem Bildschirm auf. Setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf, um Kamerabewegungen zu verhindern.

Heranzoomen von Motiven (Digitalzoom)

Mit dem Digitalzoom können Sie Motive bis zu 12x vergrößern und aufnehmen, die für den herkömnlichen optischen Zoom zu weit entfernt sind (S. 24). Die Bilder können jedoch grob wirken. Dies hängt von der jeweiligen Einstellung für die Aufnahmepixel (S. 69) und dem verwendeten Zoomfaktor ab.

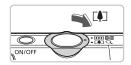

Bewegen Sie den Zoom-Regler in Richtung [♣].

- Halten Sie den Regler gedrückt, bis der Zoomvorgang abgeschlossen ist.
- Wenn Sie den Zoom-Regler loslassen, werden der größtmögliche Zoomfaktor ohne Verlust von Bildqualität und *I* angezeigt.



Bewegen Sie den Regler wieder in Richtung [♣].

Der Digitalzoom zoomt das Motiv weiter heran.

Zoomfaktoren, bei denen ein Verlust der Bildqualität auftritt

Aufnahmepixel	Optischer Zoom	Digitalzoom
L	3.0x →	
M1	3.7	(→
M2		4.6x →
M3		7.5x →
S		12x →

: Kein Verlust von Bildqualität (Zoomfaktor wird weiß angezeigt)

: Verlust von Bildqualität (Zoomfaktor wird blau angezeigt)

: Maximaler Zoomfaktor ohne Verlust von Bildqualität (Safety-Zoom)

Ausschalten des Digitalzooms

Um den Digitalzoom auszuschalten, drücken Sie die Taste MENU, wählen Sie die Registerkarte

und anschließend [Digitalzoom] und die Option [Aus] aus.



Die Brennweite bei Verwendung des Digitalzooms beträgt 33 – 400 mm (äquivalent zu Kleinbild).

■ Digital-Telekonverter

Die Brennweite des Objektivs kann entsprechend um 1.5x und 2.0x erhöht werden. Dadurch erhalten Sie eine kürzere Verschlusszeit, und die Verwacklungsgefahr ist geringer, als wenn nur der Zoom (einschließlich des Digitalzooms) mit demselben Zoomfaktor verwendet wird.

Die Bilder können jedoch grob wirken. Dies hängt von den jeweils verwendeten Einstellungen für die Aufnahmepixel (S. 69) und den Digital-Telekonvertern ab.







Wählen Sie [Digitalzoom] aus.

- Drücken Sie die Taste MENU.
 - Drücken Sie die Tasten ◀▶, um die Registerkarte ☐ auszuwählen. Wählen Sie anschließend mit den Tasten ▲▼ die Einstellung [Digitalzoom] aus.

Übernehmen Sie die Einstellung.

- Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ den Faktor [1.5x] oder [2.0x] aus.
- Durch Drücken der Taste MENU wird der Aufnahmebildschirm erneut angezeigt.
- Die Ansicht wird erweitert, und sowie der Zoomfaktor werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Um zum Standard-Digitalzoom zurückzukehren, wählen Sie [Digitalzoom] und die Option [Standard] aus.

Kombinationen, die zu einem Verlust von Bildqualität führen können

- Die Verwendung von [1.5x] bei einer Aufnahmepixeleinstellung von L oder №1 führt zu einer Bildverschlechterung (und der Zoomfaktor werden blau angezeigt).
- Die Verwendung von [2.0x] bei einer Aufnahmepixeleinstellung von L,
 M1 oder M2 führt zu einer Bildverschlechterung (und der Zoomfaktor werden blau angezeigt).



- Die jeweiligen Brennweiten bei Verwendung von [1.5x] und [2.0x] entsprechen 49,5 – 150 mm und 66 – 200 mm (Kleinbild).
- Der Digital-Telekonverter kann nicht zusammen mit dem Digitalzoom verwendet werden

Einfügen von Datum und Uhrzeit

Sie können das Aufnahmedatum und die Uhrzeit in die rechte untere Ecke eines Bilds einfügen. Diese Angaben können jedoch nach dem Einfügen nicht mehr gelöscht werden. Überprüfen Sie deshalb vorher, ob das Datum bzw. die Uhrzeit richtig eingestellt wurde (S. 19).











Wählen Sie [Datum Aufdruck] aus.

- Drücken Sie die Taste MENU.
- Drücken Sie die Tasten ♠, um die Registerkarte ☐ auszuwählen. Wählen Sie anschließend mit den Tasten ▲▼ die Einstellung [Datum Aufdruck].

Übernehmen Sie die Einstellung.

- Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Einstellung [Datum] oder [Datum & Zeit] aus.
- Durch Drücken der Taste MENU wird der Aufnahmebildschirm erneut angezeigt.
- ▶ [DATUM] wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Machen Sie die Aufnahme.

- Sie können das Aufnahmedatum und die Uhrzeit in die rechte untere Ecke des Bilds einfügen.
- Um zur ursprünglichen Einstellung zurückzukehren, wählen Sie in Schritt 1 die Option [Aus] aus.

Einfügen und Ausdrucken von Datum und Uhrzeit in Bildern ohne Datums- und Uhrzeitangabe

- Verwenden Sie zum Ausdrucken die DPOF-Einstellungen (S. 126).
- Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Software.
 In Softwareanleitung finden Sie weitere Details.
- Schließen Sie die Kamera an einen Drucker an.
 In Persönliches Druckerhandbuch finden Sie weitere Details.

ৌ Verwenden des Selbstauslösers

Der Selbstauslöser kann verwendet werden, wenn die fotografierende Person in ein Gruppenfoto mit aufgenommen werden möchte. Die Kamera wird ca. 10 Sekunden nach Betätigung des Auslösers ausgelöst.



¶ Drücken Sie die Taste ▼.








- Drücken Sie die Tasten ▲▼, um ੴ auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste ∰.
- ▶ Nach dem Einstellen wird ऄ angezeigt.




Machen Sie die Aufnahme.

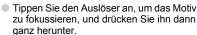


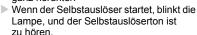

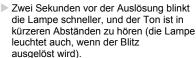

Um die ursprüngliche Einstellung wiederherzustellen, wählen Sie in Schritt 2 die Option 🖮 aus.

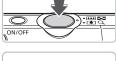

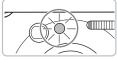




Sie können die Verzögerung und Anzahl der Aufnahmen ändern (S. 76).



😯 Verwenden des Selbstauslösers für Gesichter

Wenn Sie einen Bildausschnitt auswählen, z. B. für ein Gruppenfoto, und den Auslöser drücken, macht die Kamera zwei Sekunden, nachdem Sie die Szene betreten haben und Ihr Gesicht erfasst wurde (S. 80), nacheinander drei Aufnahmen.



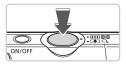



Wählen Sie 😭 aus.

Befolgen Sie Schritt 2 auf S. 63, und wählen Sie ੴ aus.

Richten Sie die Kamera auf den gewünschten Bildausschnitt, und drücken Sie den Auslöser halb herunter.

Stellen Sie sicher, dass um das Gesicht des fokussierten Motivs ein grüner und um die anderen Gesichter weiße Rahmen angezeigt werden.

Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.

- Die Kamera ist für die Aufnahme bereit. und auf dem Bildschirm wird [Direkt in d. Kamera sehen um Countdown zu starten] angezeigt.
- Die Lampe blinkt, und der Selbstauslöserton ertönt.

Begeben Sie sich in den Bildausschnitt. und schauen Sie in die Kamera.

- Wenn die Kamera ein neues Gesicht erfasst hat, blinkt die Lampe schneller. und der Ton ist in kürzeren Abständen zu hören (die Lampe leuchtet auch während der Auslösung des Blitzes). Zwei Sekunden danach erfolgt die Auslösung.
- Anschließend werden nacheinander die zweite und dritte Aufnahme gemacht.
- Um die ursprüngliche Einstellung wiederherzustellen, wählen Sie auf S. 63 in Schritt 2 die Option con aus.



Was passiert, wenn ein Gesicht nicht erfasst wird?

Auch wenn Ihr Gesicht nicht erfasst wird, nachdem Sie die Szene betreten haben, erfolgt nach ca. 30 Sekunden die Auslösung.



Ändern der Anzahl der Aufnahmen

Drücken Sie für den Bildschirm in Schritt 1 die Taste MENU. und drücken Sie anschließend die Tasten ◀▶, um die Anzahl der Aufnahmen zu ändern. Drücken Sie die Taste (), um die Einstellung zu bestätigen.

Manuelles Auswählen von Einstellungen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die verschiedenen Funktionen des Modus **P** verwenden und Ihre Fertigkeiten im Umgang mit der Kamera Schritt für Schritt erweitern können.



- In diesem Kapitel wird davon ausgegangen, dass der Modus-Schalter auf gestellt ist und die Kamera sich im Modus P befindet.
- P steht f
 ür den Modus Programmautomatik (AE).
- Wenn Sie eine in diesem Kapitel beschriebene Funktion in anderen Modi als P verwenden möchten, sollten Sie zuvor prüfen, ob die Funktion in diesen Modi verfügbar ist (S. 148 – 151).

P Aufnehmen im Modus Programmautomatik (AE)

Sie können die Einstellungen für verschiedene Funktionen nach Wunsch auswählen. AE steht für "Auto Exposure" = Belichtungsautomatik.





Stellen Sie den Modus-Schalter auf (S. 42).

- P wird angezeigt.
- Wenn P nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste (∰), um den Aufnahmemodus auszuwählen. Drücken Sie die Tasten ◆▶, um P auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (∰).
- Passen Sie die Einstellungen zweckentsprechend an (S. 66 76).
 - Machen Sie die Aufnahme.



Was bedeutet es, wenn Verschlusszeit und Blendenwert rot angezeigt werden?

Lässt sich beim Antippen des Auslösers keine korrekte Belichtung einstellen, werden Verschlusszeit- und Blendenwert rot angezeigt. Verändern Sie folgende Einstellungen, um die richtige Belichtung zu erzielen.

- Schalten Sie den Blitz ein.
- Legen Sie eine h\u00f6here ISO-Empfindlichkeit fest (S. 72).

‡ Einschalten des Blitzes

Die Einstellungen können so vorgenommen werden, dass der Blitz bei jeder Aufnahme ausgelöst wird. Bei maximaler Weitwinkeleinstellung beträgt die Blitzreichweite ca. 30 cm – 3,5 m und bei maximaler Teleeinstellung ca. 45 cm – 2.0 m.



Wählen Sie 4 aus.

- Drücken Sie die Taste ▶ und unmittelbar danach die Tasten ◀▶, um ≰ auszuwählen.
 Drücken Sie dann die Taste ∰.
- Nach der Einstellung wird ⋠ angezeigt.

Nahaufnahmen (Makro)

Sie können Motive aus kurzer Entfernung oder sogar aus unmittelbarer Nähe aufnehmen. Wenn der Zoom-Regler auf den maximalen Weitwinkel gestellt wird, liegt der mögliche Aufnahmebereich bei ca. 3 – 50 cm vom Ende des Objektivs gemessen.



Wählen Sie 🐉 aus.

- Drücken Sie die Taste ◀ und anschließend die Tasten ◀▶, um ➡ auszuwählen.
 Drücken Sie dann die Taste (∰).
- Nach der Einstellung wird angezeigt.



Verwenden von 😋

Es wird empfohlen, die Kamera auf ein Stativ zu setzen und im Modus № zu fotografieren, um Kamerabewegungen und unscharfe Bilder zu vermeiden (S. 75).



Wenn der Blitz ausgelöst wird, werden die Ecken des Bilds möglicherweise dunkler.

▲ Aufnehmen weit entfernter Motive (Unendlich)

Sie können Landschaften und weit entfernte Motive aufnehmen. Der Fokussierbereich beginnt ab einer Entfernung von 3 Metern von der Kamera.



Wählen Sie ▲ aus.

- Drücken Sie die Taste ◀ und anschließend die Tasten ◀▶, um ▲ auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste ∰.
- Nach der Einstellung wird angezeigt.

♥ Heranzoomen nahegelegener Motive (Digital Makro)

Sie können nahe Motive heranzoomen. Wenn der Zoom-Regler auf den maximalen Weitwinkel gestellt wird, liegt der mögliche Aufnahmebereich bei ca. 3 – 10 cm vom Ende des Objektivs gemessen. Sie können das Motiv mit dem Digitalzoom jedoch noch weiter heranzoomen. Die Bilder können bei Verwendung des Digitalzooms abhängig von jeweiligen Aufnahmepixeln grob wirken (S. 69).



- Stellen Sie den Modus-Schalter auf , und drücken Sie dann die Taste .
- Drücken Sie die Tasten ▲▼, und wählen Sie P aus.
- Drücken Sie die Tasten ♠, um ♥
 auszuwählen. Drücken Sie anschließend
 die Taste ∰.
- Der optische Zoom wird auf den maximalen Weitwinkel gestellt.

Wählen Sie mit dem Zoom-Regler den Bildausschnitt aus.

Die Kamera zoomt das Motiv heran, und der Zoomfaktor wird angezeigt.

Zoomfaktoren, bei denen ein Verlust der Bildqualität auftritt

- Kein Verlust von Bildqualität (Zoomfaktor wird weiß angezeigt)
- Verlust von Bildqualität (Zoomfaktor wird blau angezeigt)

Verwenden von 😋

Es wird empfohlen, die Kamera auf ein Stativ zu setzen und im Modus № zu fotografieren, um Kamerabewegungen und unscharfe Bilder zu vermeiden (S. 75).

Ändern der Aufnahmepixel

Sie können aus sechs Einstellungen für Aufnahmepixel (Bildgröße) wählen.



Wählen Sie die Aufnahmepixel aus.

- Wählen Sie eine Option aus.
 - Drücken Sie die Tasten ◀▶, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ∰.
 - Die ausgewählte Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Bei Auswahl von **W** kann der Digitalzoom (S. 60) oder der Digital-Telekonverter (S. 61) nicht verwendet werden.

Ändern der Bildqualität (Kompressionsgrad)

Sie können aus den 2 folgenden Bildqualitätstufen auswählen:

(Fein), I (Normal).



◀ Wählen Sie die Aufnahmepixel aus.

Wählen Sie eine Option aus.


- Drücken Sie die Taste DISP.
- Drücken Sie die Tasten ◀▶, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ♠.
- Die ausgewählte Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Ungefähre Werte für Aufnahmepixel und Bildqualität

Aufnahmepixel	Kompressionsgrad	Datengröße pro Bild (ca. in KB)	Anzahl der möglichen Aufnahmen	
			2 GB	8 GB
L (Groß) 12 M/4000 × 3000		3084	626	2505
	4	1474	1280	5116
M1 (Mittelgroß 1) 8 M/3264 × 2448	4	2060	930	3721
	4	980	1920	7675
M2 (Mittelgroß 2) 5 M/2592 × 1944	4	1395	1365	5457
	4	695	2672	10679
M3 (Mittelgroß 3) 2 M/1600 × 1200	4	558	3235	12927
	4	278	6146	24562
S (Klein) 0.3 M/640 × 480	4	150	10245	40937
	4	84	15368	61406
(Breitbild) 4000 × 2248	4	2311	830	3318
		1105	1707	6822

Die Werte in der Tabelle entsprechen Standards von Canon und können je nach Motiv, Speicherkarte und Kameraeinstellungen unterschiedlich ausfallen.

Ungefähre Auflösungswerte für Papierformate

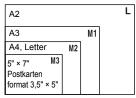

- S Geeignet zum Senden von Bildern als E-Mail-Anhang.
- III Für den Druck auf breitformatiges Papier.

Anpassen der Helligkeit (Belichtungskorrektur)

Die Standardbelichtung der Kamera kann in 1/3-Schritten im Bereich –2 bis +2 angepasst werden.



Legen Sie die Belichtungskorrektur fest.

- Drücken Sie die Taste ▲ und anschließend die Tasten ◀▶, um die Belichtungskorrektur anzupassen.
 Drücken Sie dann die Taste ∰.
- Der ausgewählte Korrekturbereich wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Reihenaufnahmen

Sie können hintereinander ca. 0.8 Aufnahmen/Sekunde machen.



Wählen Sie den Auslösemodus aus.

- Drücken Sie die Taste (und anschließend die Taste ▲▼, und wählen Sie □ aus.
- > Wählen Sie

 □ aus.
 - Drücken Sie die Tasten ♠, um ☐ auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste ∰.
 - ➤ Wenn die Einstellung vorgenommen wurde, wird auf dem Bildschirm 및 angezeigt.
- Machen Sie die Aufnahme.
 - Die Kamera nimmt so lange Bilder auf, wie der Auslöser gedrückt gehalten wird.



- Kann nicht mit dem Selbstauslöser verwendet werden (S. 63, 64, 75, 76).
- Bei Reihenaufnahmen werden der Fokus und die Belichtung gespeichert, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.
- Je mehr Bilder bereits gespeichert sind, desto länger werden die Intervalle zwischen den Aufnahmen.
- Auch bei Blitzauslösung verlängern sich die Aufnahmeintervalle unter Umständen.

Ändern der ISO-Empfindlichkeit



Wählen Sie die ISO-Empfindlichkeit aus.

- Drücken Sie die Taste (und anschließend die Taste ▲▼, und wählen Sie (aus.
- Wählen Sie eine Option aus.
 - Drücken Sie die Tasten ◀▶, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (m).
 - ▶ Die ausgewählte Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Ungefähre Werte für die ISO-Empfindlichkeit

AUTO	dem Aufnahmemodus und den Aufnahmebedingungen an.		
150 150 150 80 100 200	Nie	drig	Gute Wetterbedingungen, Außenaufnahmen.
150 150 400 800		Ī	Wolkig, Dämmerung.
ISO 1600	Ho	ch	Nachtaufnahmen, dunkle Innenaufnahmen.

Ä Ändern der ISO-Empfindlichkeit

- Geringere ISO-Empfindlichkeiten führen zu gestochen scharfen Aufnahmen.
 Unter bestimmten Aufnahmebedingungen jedoch erhalten Sie möglicherweise ein unscharfes Bild.
- Höhere ISO-Empfindlichkeiten führen zu kürzeren Verschlusszeiten, weniger Kameraverwacklungen und einer besseren Ausleuchtung der Umgebung des Motivs durch den Blitz. Die Aufnahmen erscheinen jedoch grober.



- Wenn die Kamera auf eingestellt ist und Sie den Auslöser antippen, wird die von der Kamera automatisch festgelegte ISO-Empfindlichkeit angezeigt.
- Bei der Einstellung ISO 3200 ist eine noch k
 ürzere Verschlusszeit m
 öglich (S. 58).

Anpassen des Weißabgleichs

Mit der Weißabgleichsfunktion wird ein optimaler Weißabgleich eingestellt, um natürlich wirkende Farben zu erzeugen.



Wählen Sie den Weißabgleich aus.

- Wählen Sie eine Option aus.
 - Drücken Sie die Tasten ◀▶, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (क्क).
 - Die ausgewählte Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

AWB Automatisch	Legt automatisch den optimalen Weißabgleich für die Aufnahmebedingungen fest.
Tageslicht	Gute Wetterbedingungen, Außenaufnahmen.
Wolkig	Wolkig, schattig, Dämmerung.
	Kunstlicht, glühlampenähnliche (Dreibanden)-Leuchtstofflampen.
Leuchtstoff	Leuchtstofflampen mit warmem oder kaltem Weißton und (Dreibanden)-Leuchtstofflampen mit warmem Weißton.
₩ Leuchtstoff H	Tageslicht-Leuchtstofflampen, tageslichtähnliche (Dreibanden)- Leuchtstofflampen.
Manuell	Ermöglicht die manuelle Festlegung des Weißabgleichs.

Custom Weißabgleich

Sie können den Weißabgleich je nach vorhandener Lichtquelle einstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Weißabgleicheinstellung unter den Lichtverhältnissen des Motivs vornehmen



- Stellen Sie sicher, dass das weiße Motiv den gesamten Bildschirm ausfüllt, und drücken Sie die Taste DISP.
- Der Farbton auf dem Bildschirm ändert sich, wenn Weißabgleichdaten eingestellt wurden.

Ändern des Farbtons eines Bildes (My Colors)

Sie können den Farbton eines Bildes schon während der Aufnahme in z. B. Sepia oder Schwarzweiß ändern.



Wählen Sie My Colors aus.

 Drücken Sie die Taste (∰) und anschließend die Taste ▲▼, und wählen Sie (∂)FF aus.

Wählen Sie eine Option aus.

- Drücken Sie die Tasten ◀▶, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (क्क).
- Die ausgewählte Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Setzen Sie die Einstellung nach der Aufnahme auf ôff.

€0FF	My Colors Aus	-
Α̈́ν	Kräftig	Betont Kontrast und Farbsättigung und führt so zu lebendigen Aufnahmen.
₽N	Neutral	Schwächt Kontrast und Farbsättigung ab, sodass sich neutrale Farbtöne ergeben.
£se	Sepia	Sepia-Farbtöne.
₽BW	Schwarz /Weiß	Schwarzweißbilder.
ΔP	Diafilm	Erzeugt wie die Effekte "Kräftiges Rot", "Kräftiges Grün" oder "Kräftiges Blau" intensive, natürlich wirkende Farben ähnlich denen eines Diafilms.
AL	Hellerer Hautton	Erzeugt hellere Hauttöne.
A _D	Dunklerer Hautton	Erzeugt dunklere Hauttöne.
₽B	Kräftiges Blau	Betont blaue Farbtöne. Dadurch erscheinen blaue Motive wie Himmel und Meer lebendiger.
₿G	Kräftiges Grün	Betont grüne Farbtöne. Dadurch erscheinen grüne Motive wie Berge und Laub lebendiger.
A_{R}	Kräftiges Rot	Betont rote Farbtöne. Dadurch treten rote Motive mehr hervor.
A _C	Custom Farbe	Sie können Kontrast, Schärfe und Farbsättigung usw. nach Wunsch anpassen.



- In den Modi ℰ und ℰ war kein Weißabgleich eingestellt werden (S. 73).
 In den Modi ℰ und ℰ pwerden außer der Hautfarbe von Personen
- möglicherweise auch andere Farben geändert. Bei einigen Hauttönen werden möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt.

Ac Custom Farbe

Kontrast, Schärfe, Farbsättigung, Rot, Grün, Blau und Hauttöne einer Aufnahme können aus 5 verschiedenen Stufen ausgewählt werden.



- Befolgen Sie Schritt 2 auf Seite 74, wählen Sie \(\mathcal{B}_{\mathcal{C}}\) aus, und drücken Sie die Taste DISP.
- Drücken Sie die Tasten ▲▼, um eine Option auszuwählen. Wählen Sie anschließend einen Wert über die Tasten ◀▶ aus.
- Je weiter sich der Pfeil nach rechts bewegt, desto mehr vergrößert sich der Wert, nach links wird der Wert geringer.
- Drücken Sie die Taste DISP., um die Einstellung zu bestätigen.

Aufnehmen mit dem 2 Sec. Selbstauslöser

Sie können für den Selbstauslöser eine Verzögerung von etwa 2 Sekunden festlegen.



Wählen Sie (5) aus.

- Drücken Sie erst die Taste ▼ und dann die Tasten ▲▼, um ② auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (∰).
- Nach der Einstellung wird 2 angezeigt.
- Befolgen Sie Schritt 3 unter "¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
 Werwenden des Selbstauslösers" (S. 63), um aufzunehmen.

C Einstellen des Selbstauslösers

Sie können die Verzögerungszeit (0 – 30 Sekunden) und die Anzahl der gemachten Aufnahmen (1 – 10 Aufnahmen) ändern.



Wählen Sie 😚 aus.

■ Drücken Sie die Taste ▼ und anschließend die Tasten ▲▼, um & auszuwählen. Drücken Sie danach sofort die Taste MENU.

Wählen Sie die Einstellungen aus.

- Wählen Sie mit der Taste ▲▼ die Option [Vorlauf] oder [Aufnahmen] aus.
- Drücken Sie die Tasten ◆ Lum einen Wert auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ().
- Befolgen Sie Schritt 3 unter "ო Verwenden des Selbstauslösers" (S. 63), um aufzunehmen.



Was passiert, wenn die Anzahl der Aufnahmen auf zwei oder mehr gesetzt ist?

- Die Belichtungs- und Weißabgleicheinstellungen werden mit der ersten Aufnahme festgelegt.
- Wenn für die Verzögerung mehr als 2 Sekunden festgelegt wurden, wird das Intervall der Selbstauslöser-Lampe und des Selbstauslösertons 2 Sekunden vor dem Auslösen des Verschlusses kürzer (die Lampe leuchtet bei Auslösen des Blitzes).



- Bei Blitzauslösung verlängert sich das Aufnahmeintervall unter Umständen.
- Auch wenn eine hohe Anzahl an Aufnahmen festgelegt ist, verlängert sich das Aufnahmeintervall unter Umständen.
- Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die Speicherkarte voll ist.

Aufnehmen mithilfe eines Fernsehgeräts

Sie können einen Fernseher zum Anzeigen des Inhalts des Kamerabildschirms verwenden.

- Schließen Sie die Kamera wie unter "Anzeigen von Bildern auf einem Fernsehgerät" (S. 110) beschrieben an ein Fernsehgerät an.
- Die Aufnahmevorgänge sind die gleichen wie bei Verwendung des Kamerabildschirms




Die Anzeige auf einem Fernsehgerät ist nicht möglich, wenn die Kamera über das (separat erhältliche) HDMI-Kabel HTC-100 an ein HD-Fernsehgerät angeschlossen ist.

Ändern der Bildkomposition mit dem Schärfenspeicher

Während Sie den Auslöser antippen, werden Fokus und Belichtung eingestellt. Sie können jetzt einen anderen Bildausschnitt auswählen und die Aufnahme vornehmen. Dies wird als Schärfenspeicher bezeichnet.



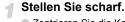

- Zentrieren Sie die Kamera auf das Motiv, auf das scharf gestellt werden soll, und tippen Sie den Auslöser an.
- Stellen Sie sicher, dass der AF-Rahmen auf dem Motiv grün angezeigt wird.




Wählen Sie einen anderen Bildausschnitt aus.

- Halten Sie den Auslöser angetippt, und wählen Sie einen anderen Bildausschnitt aus.
- Machen Sie die Aufnahme.
 - Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.

Aufnehmen mit dem Sucher

Wenn Sie Akkuleistung sparen möchten, können Sie statt dem Bildschirm auch den Sucher für Aufnahmen verwenden. Die Vorgehensweisen für Aufnahmen sind die gleichen wie bei Verwendung des Bildschirms. Die Kamera fokussiert automatisch das Motiv. Dabei wird jedoch nicht die Gesichtserkennung angewendet.

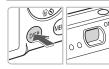

Schalten Sie den Bildschirm aus (S. 44).

 Drücken Sie die Taste DISP., um den Bildschirm auszuschalten.

Wählen Sie ein Motiv aus, und machen Sie die Aufnahme.

 Wählen Sie den Bildausschnitt mithilfe des Suchers aus, und nehmen Sie die Aufnahme vor.



Der im Sucher angezeigte Bereich und der tatsächlich auf dem Foto angezeigte Bereich können leicht voneinander abweichen.

